天津三星光电子有限公司
地址：天津市南开区平昌道7号
公司总机：022-27614724　27619201(02)
顾客满足中心　电话：022-27614599　传真：022-27614599
邮编：300190

北京办事处
地址：北京市东城区北京站东街8号信通大厦306室
电话：010-85266366　85266367　85266368　传真：010-85266365
邮编：100005

上海办事处
地址：上海市愚园路168号环球大厦A栋2207室
电话：021-62484396　传真：021-62484396
邮编：200040

广东办事处
地址：广州市体育东路140-148号广州南方证券大厦1709室
电话：020-38878986　38878978　传真：020-38878977
邮编：510620

西安办事处
地址：西安市西二路23号万景商务中心4层416室
电话：029-7543270　7543271　传真：029-7543271
邮编：710004

成都办事处
地址：成都市大慈寺路19号康佳商务楼318号
电话：028-86719719　86719221　传真：028-86719221
邮编：610016

沈阳办事处
地址：沈阳市和平区中华路63号联营牧业大厦1406室
电话：024-23286467　23286468　传真：024-24286467
邮编：110001

注：以上内容如有变更，恕不另行通知。

三星照相机

使用说明书

数码相机

Digimax 201

感谢您购买三星照相机，此本说明书将指导您如何使用Digimax 201数码相机，包括如何照相，下载图像和使用MGI PhotoSuite III SE 软件。
请在使用新相机前仔细阅读此说明书。

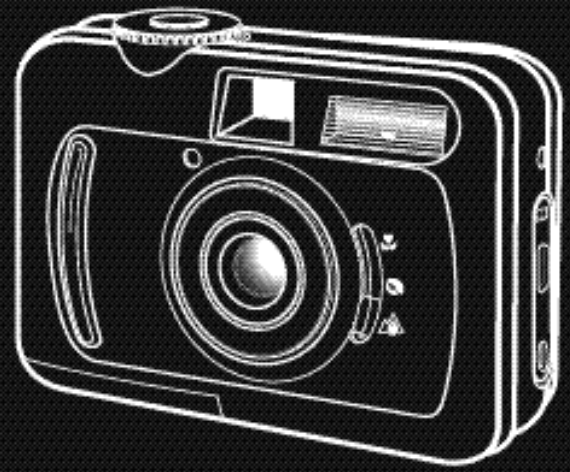

CHINESE

使用指南

■ 请按下面的顺序使用本相机。

安装相机驱动程序

在用USB线连接PC和相机前，应先安装相机驱动。根据提供的驱动程序安装相机驱动。(P87)

拍摄

拍摄。(P33～52)

插入USB线

插入提供的USB线到PC的USB接口和相机的USB连接端。(P75～78)

检查相机电源

检查相机电源，如电源关闭，按相机的电源开关打开电源。(P36)

检查［可移动磁盘］

打开PC资源管理器的［可移动磁盘］。(P93)

特殊功能

此数码相机有如下特点：

- 200万像素高清晰度影像
- 2X 数码变焦
- 动态摄影记录功能
- 将日期记录在图片上
- 多种支持语言

FCC 警告

· 此设备是根据FCC条约第15项的Class B数码设备限制测试的。
这些限制为防止有害的干扰提供保护而设计。
本设备产生、吸收或放射出无线频率能量。如果未遵守指示安装及使用。可能会对无线通信产生有害干扰。

我们无法保证在一定条件下本设备不会与其它电子装置产生干扰。
如果在本设备操作过程中发生有任何干扰，请试着按下列对策处理。

- 改变任何天线的位置和方向。
- 增加相机与受影响设备的距离。
- 请使用远离受影响设备的不同的电插座。
- 请联络Samsung代理商或无线电/TV工程师。

· 此设备是遵守FCC条约第15项制造的。

目录

准备

- 认识您的相机 6
- 安全注意事项 7
- 数码相机的用途 10
- 配件目录 12
- 相机各部分名称 13
  - 产品外观 (前面/上面/下面) 13
  - 产品外观 (后面) 14
  - 相机状态指示灯 15
  - LCD显示器介绍 17
  - 相机模式设定 19
    - 静态影像模式 19
    - 播放模式 19
    - 动态影像拍摄模式 19
    - 照相机设置模式 19
  - LCD显示器菜单介绍 21
- 准备 25
  - 连接电源 25
    - 使用电池 25
    - 电池状态指示 25
    - 使用交流电源 27
  - 连接吊带 27
  - 插入SD存储卡 28
  - 取出SD存储卡 30
  - SD存储卡使用说明 30

高级应用

- 摄影模式 33
  - 开始摄影模式 33
    - 静态影像 33
    - 动态影像拍摄 34
  - 用相机按钮设置播放模式 36
    - 电源开关 36
    - 快门按钮 36
    - LCD按钮 36
    - 菜单钮 37
    - 调焦钮 38
    - 4-功能钮 39
    - 设定/右钮 40
    - 缩略图/左钮 41
    - 自拍/上钮 41
    - 闪光/下钮 42
  - 用LCD显示器设置播放模式 45
    - 影像尺寸 46
    - 像质 47
    - 白平衡 49
    - 曝光补偿 50
  - 动态摄影记录时间 52
- 播放模式 53
  - 开始播放模式 53
    - 播放静态影像 53
    - 播放动态影像 54
  - 使用相机按钮设定播放模式 56
    - 电源开关 56
    - LCD按钮 56

目录

高级应用

    - 菜单钮 57
    - 4-功能钮 57
    - 缩略图/左钮 58
    - 设定/右钮 59
    - 上钮 60
    - 下钮 60
  - 用LCD显示器设置回放功能 61
    - 删除 61
    - 自动放播 64
    - 影像保护 65
    - 打印数量 66
- 设置模式 67
  - 开始设置模式 67
    - 提示音 67
    - 电源关闭 68
    - 日期记录 69
    - 日期类型 70
    - 日期设置 71
    - 快速查看 72
    - LANGUAGE(语言) 73
    - 重置 74
- PC模式 75
  - 开始PC模式 75
- 注意事项 77
  - 警告 77
  - 警告指示 79
- 在联络服务中心之前 80
  - 请检查如下内容 80
- 制品规格 82

软件

- 如何使用软件 84
  - 软件注意事项 84
  - 软件介绍 85
  - 在Windows 98SE下安装USB驱动 87
  - 安装DirectX 8.1 88
  - 在Windows删除USB驱动 91
  - 可移动磁盘 93
  - 删除可移动磁盘 94
    - Windows 98SE 94
    - Windows 2000/ME/XP 94
  - 在MAC下安装USB驱动 96
  - 在MAC下使用USB驱动 96
  - 安装Digimax Viewer 97
  - Digimax viewer 99
  - 安装MGI PhotoSuite III SE 100
  - MGI PhotoSuite III SE 103
  - MGI PhotoSuite III SE 功能 104
  - 使用MGI PhotoSuite III SE 106
    - 取入 106
    - 准备 110
    - 组成 111
    - 组织 112
    - 共享 116
    - 打印 117
- 常见问题 118

认识您的相机

感谢您购买三星数码照相机。

- 在使用相机前，请仔细阅读用户说明书。
- 请把说明书放置于一个安全地方。

关于图像标记

本说明书包括此相机使用指南，可帮助您安全和正确地使用相机。
防止危险情况的发生和伤及他人。

危险
指示可能发生危险的位置，如忽视将导致死亡或严重伤害。

警告
指示潜在的危险位置，如忽视将导致死亡或严重伤害。

警告
指示潜在危险位置，如忽视将导致较小或中等程度的伤害。

注意
如忽视将导致相机故障或画质低劣。

附注
帮助您更好地使用相机。

安全注意事项

危险

- 不要试图以任何方式修改本相机，这样做可能导致火灾、伤害、触电或严重伤害您及您的相机。内部检验，维护及维修应由您的供应商或三星相机服务中心执行。
- 请勿将本产品靠近易燃易爆气体，否则会增加爆炸危险。

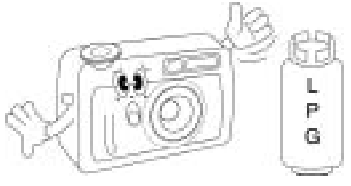

- 有任何液体或外部杂质进入相机时，不可使用相机。关闭相机，然后切断电源（电池或交流电源）您必须联络您的供应商或三星照相机服务中心。不要继续使用相机，以免发生火灾或触电。
- 请勿在相机的插卡孔和电池盒插入或滴入金属或易燃物，否则将导致火灾或触电。
- 不要用潮湿的手操作本相机，以免造成触电。

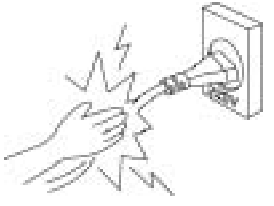

安全注意事项

警告

■ 在距被拍摄的人或动物很近的情况下请不要使用闪光灯，在接近被拍摄对象的眼睛时使用闪光灯可能造成对眼睛的伤害，在1米距离内拍摄幼儿不要使用闪光灯。

■ 拍照时不要将相机的镜头直接对准强光，这可能对相机或您的视力造成无法恢复的损伤。

■ 为安全起见，请将本品和附件放置在远离儿童或动物的地方，以防事故发生。例如：

· 吞咽电池或小的相机附件，在此情况下，请立即找医生。

· 在距离人眼不足1米的地方使用闪光灯会对眼睛造成无法恢复的伤害。

· 相机的可移动部分也可能对人造成伤害。

■ 禁止将相机放在封闭的车内，阳光直射或其它高温处。暴露在高温处会对相机的内部配件有一定的影响，并可能引起火灾。

■ 使用时，禁止覆盖相机或电源接口，否则将使相机温度增高和相机变形或导致火灾，通常使用相机和配件在通风良好的地方。

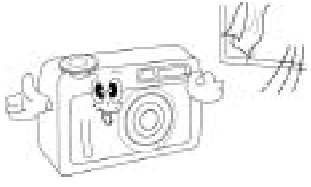

安全注意事项

警告

■ 在通风状态良好的地方使用相机及其附件。

· 电池漏液，过热或破裂会造成火灾或伤害。

· 禁止使用非本相机指定的电池。

· 禁止电池短路，加热，或在火中分解电池。

· 注意确认电池依照正确的极性放置。

■ 相机长期不用，要拔掉相机电源。

■ 请勿在盖住闪光发光部时闪光，闪光多次后不要用手触摸发光部分，有烫伤的危险。

■ 如果您使用交流电源，请勿在相机电源打开时移动相机。使用后，先关闭电源开关，然后从墙上的交流电源插座上拔掉插头。确认所有连接其它设备的缆线都已拔除再移动相机。否则可能会损害缆线并导致火灾或触电。

数码相机的用途

用专用打印机打印图像。DPOF一兼容打印机或DPOF打印系统。(P66)

摄影(P33~52)

从照相机下载图像到计算机中。(P75~76)

在PC上编辑图像。(P103~117)

数码相机的用途

建立数字相册。

在电子文件上插入图像。

自己拍照，并用相片制作名片。

用数码相机拍摄的相片制作独一无二的礼品包装纸。

相机各部分名称

配件目录

在使用本产品前请核对配件是否齐全。

数码相机

2节AA型碱性电池

相机套

USB 线缆

相机吊带

驱动程序光盘

使用说明书

制品保证书



附件（选用）

交流电源

SD 存储卡

相机各部分名称

产品外观（前面/上面/下面）

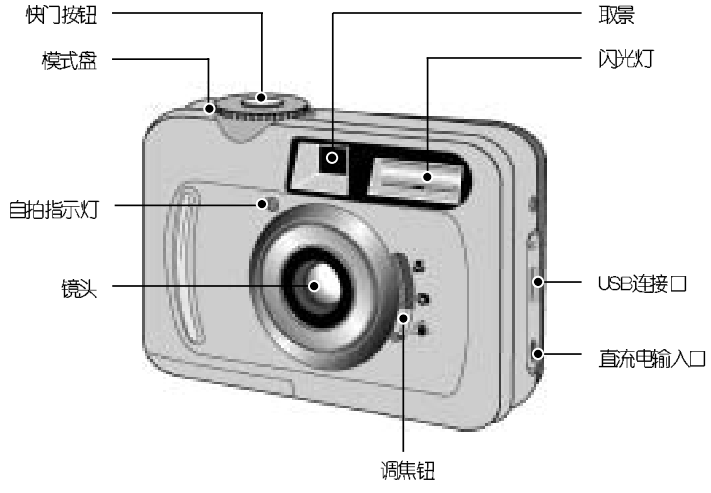

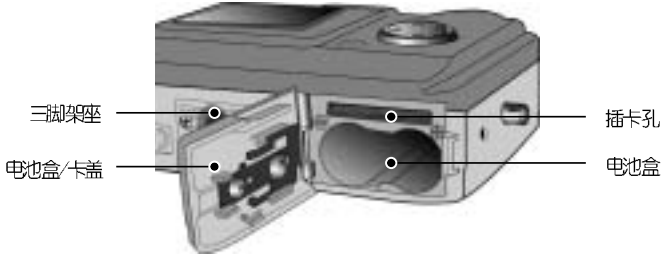

相机各部分名称

产品外观（后面）

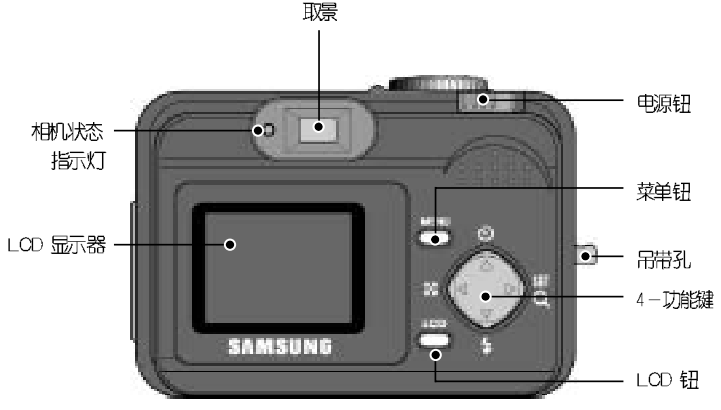

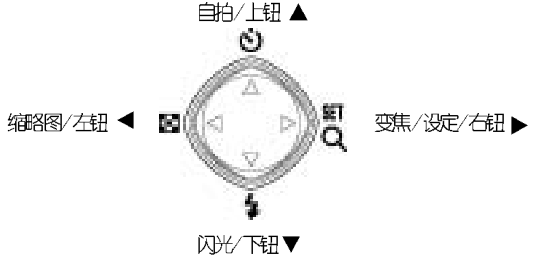

〖 4－功能钮 〗

相机各部分名称

相机状态指示灯

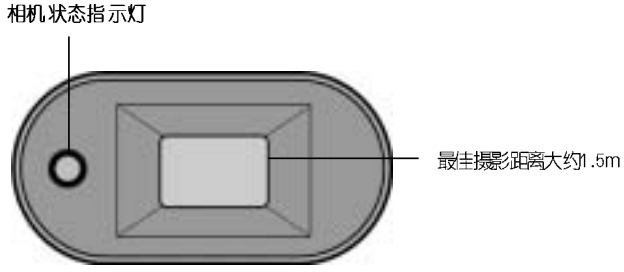

■ 相机状态指示灯

颜色	LED状态	相机状态
绿色	闪亮和关闭	电源工作中
	亮	LCD显示器关闭时 USB线连接时
	缓慢闪亮	闪光充电中
	快速闪亮	图像处理中（压缩/解压） USB 工作中

相机各部分名称

附注

■ 自拍灯

颜色	状态	相机状态
红色	闪烁	自拍开始7秒，LED以1秒间隔闪烁 自拍前3秒，LED灯以0.5秒间隔快速闪烁
	闪一次	当相机电源打开时/快门按钮释放时

■ 提示音

提示音	相机状态
电源提示音	电源开关
一般提示音（一个短促音）	转动模式盘/ 按快门/按功能键
错误提示音 （长，短音各两次）	当错误出现
自拍报警	自拍灯闪烁时，提示音响

· 只有在起始菜单中设置了提示音模式，才能出现提示音。

相机各部分名称

LCD 显示器介绍

LCD显示器显示有关摄影状态信息。

■ 拍摄模式

〖影像及状态〗

No.	描绘	图标	页码
1	拍摄模式		P33/34
2	电池状态		P25
3	相机振动警告		P35/43
4	闪光模式		P43/44
5	自拍功能		P41
6	微距/肖像模式		P38
7	白平衡	AUTO	P50
8	曝光补值	+0.5 EV	P50
9	数码变焦	X2	P40
10	剩余拍摄数量	0006	
	摄影时间（动态摄影）	00:10	
11	影像尺寸	L M S	P46

相机各部分名称

No.	描绘	图标	页码
12	像质		P47
13	SD存储卡指示		P28
14	时间	13:00	
15	日期	2002/09/01	

■ 播放模式

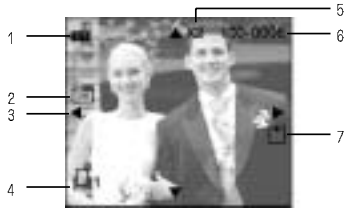

〖一般拍摄及状态〗

〖动态摄影及状态〗

No.	描绘	图标	页码
1	电池状态指示		P25
2	影像保护指示		P65
3	4个方向指示图标		P40
4	打印模式指示		P66
5	数码变焦	X2	P40
6	影像编号	100-0006	
7	SD存储卡指示		P28
8	动态摄影模式指示		P34

相机各部分名称

相机模式设定

您可能用位于相机后面的模式按钮来选择相机工作模式。
此款数码相机有4种工作模式，内容如下：

■ 静态影像模式（ ）

这款相机有3种对焦模式，调焦范围如下：

1. 微距（ ） ：0.18m～ 0.25m
2. 肖像（ ） ：0.8m ～ 1.3m
3. 普通（ ） ：1.3m ～ 无穷

〖模式盘指示〗

■ 播放模式（ ）

在这个模式下，存储在记忆卡中的影像可以通过相机背面的LCD显示器显示，您可以选择回放影像，9个画面播放，自动放播，删除影像，全部删除，格式化，影像保护，打印数量设置，在此模式数码变焦。

■ 动态影像拍摄模式（ ）

此模式用于拍摄动态影像，选择此模式时，闪光模式自动设置为闪光关闭。

■ 照相机设置模式（ ）

在这个模式，您可能对提示音，电源关闭，日期记录，日期类型，日期设置，快速查看，语言，重置等功能，重新设置初始化。

附注

■ PC模式

在连接USB线缆后，您的计算机将确认相机的可移动磁盘，您可以把相机的图像转移到电脑中，如果您使用的是Windows 98/98se，在连接USB前，您需要安装相机驱动程序，相机工作模式在连接USB线缆后将转换到电脑模式。

相机各部分名称

■ 选择相机模式和菜单

您可以通过旋转模式盘或通过在下面菜单按钮，选择如下相机模式或菜单模式。

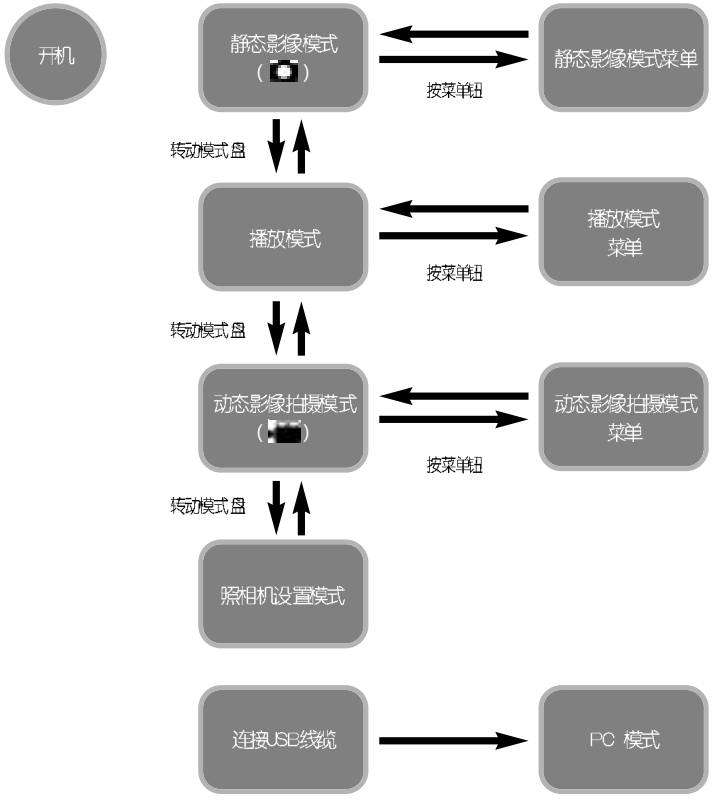

相机各部分名称

LCD 显示器菜单介绍

每个模式菜单显示如下. *显示每个模式的默认值。

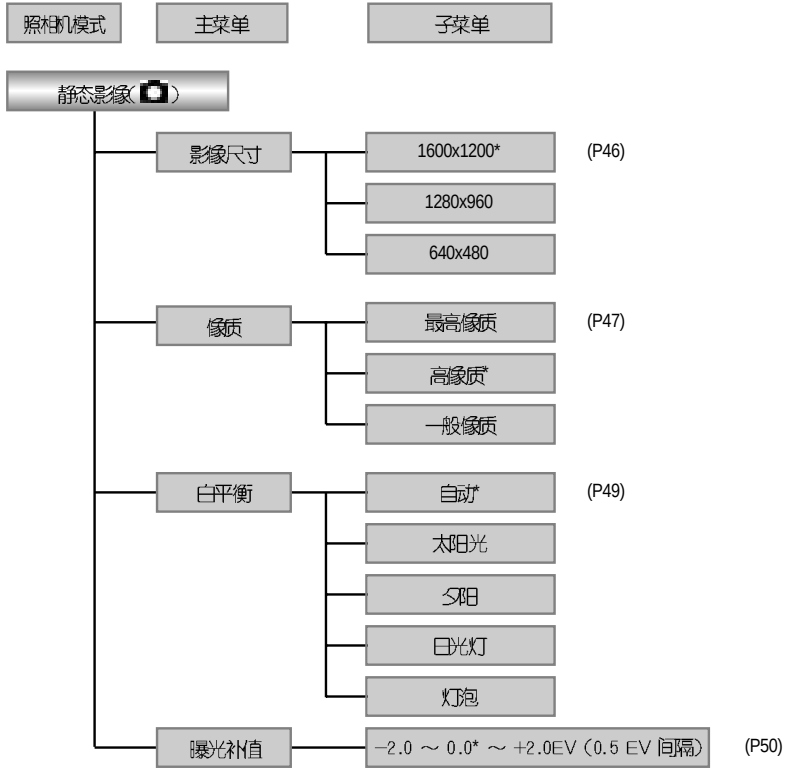

相机各部分名称

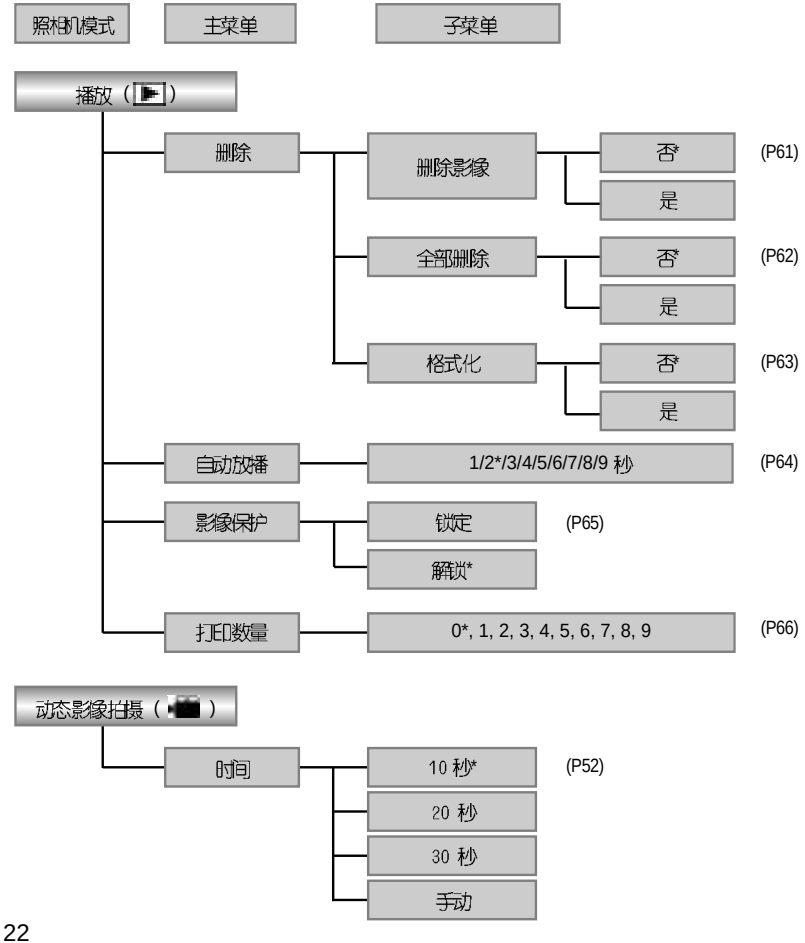

相机各部分名称

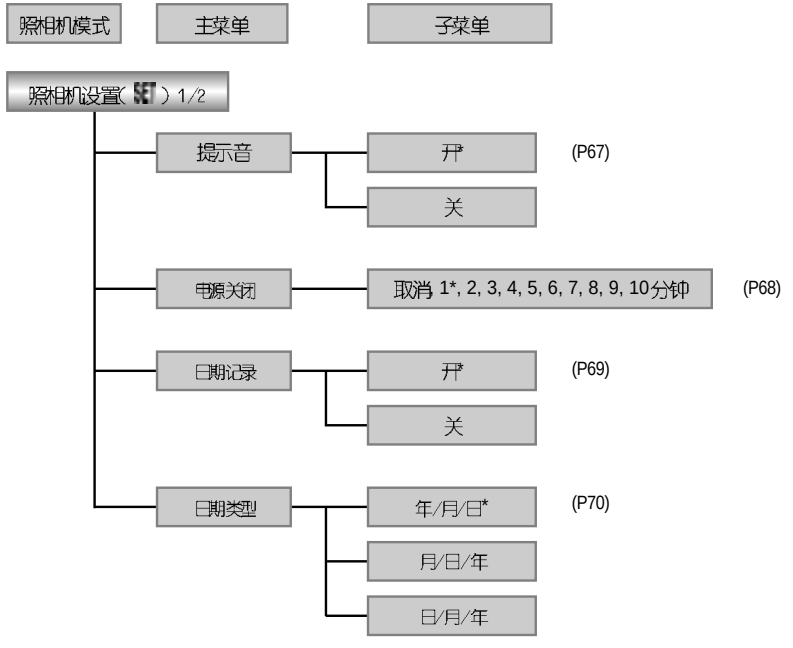

相机各部分名称

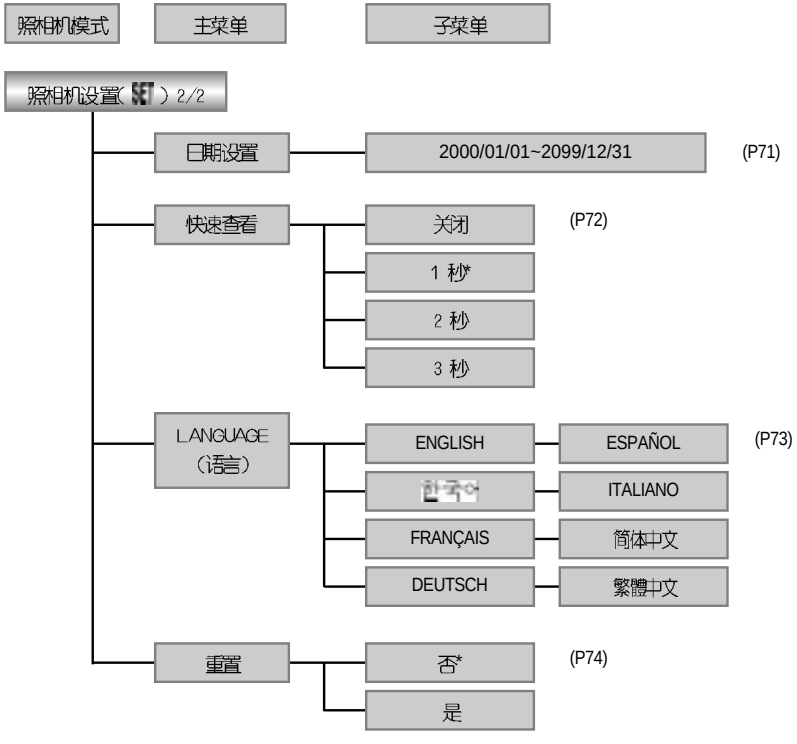

附注

· PC模式时没有菜单，并在此时LCD显示器为关闭状态。

准备

连接电源

电源有两种供电方式，可用AA型碱性电池或使用交流电源（DC 3.3V / 2.0A）。

■ 使用电池

1. 按箭头方向推开电池盖。

2. 按正确极性插入电池（+ / −）。

3. 请按箭头反方向推电池盖，直到听到“嗒”的声音，表示已关好电池盖。

■ 电池状态指示

在LCD显示器上有3种电池状态指示。

：电量充足指示

：弱电指示

：电量耗尽，请更换新电池

准备

附注

· 如长时间不使用相机，相机将自动关闭，详见[电源关闭]功能(P88)。

注意

■ 电池使用注意事项

· 相机长期不用请取出电池，电池长期保存在相机内会漏电或漏液。
· 我们推荐使用高能碱性电池，锰电池不能提供足够电量。
· 低温（0℃以下）将影响电池性能，并减少电池寿命。
· 电池在正常温度下可恢复工作效率。
· 不要混用新旧电池。
· 长时间使用电池时，相机主体将升温，这是正常现象。
  如果您计划长期使用相机拍摄或播放，建议使用交流电源。

准备

准备

■ 使用交流电源

· 如果您在室内或有电源插座的地方，使用电源相机可以长时间拍摄播放。如果您将相机与电脑连接，建议您使用交流电源，因为这样可以连续使用相机。
· 请将插头插入相机上的直流电源连接端（DC IN 3.3.V）。

警告/注意

· 拔掉电源插头前，请先关掉相机电源开关。
· 和所有的主电源设备一样，为保证相机安全，请勿将相机和电源插头直接与水或任何金属接触。
· 请使用专门适合相机的交流电源(3.3V/2.0A)，以免发生危险。

连接吊带

为防止相机突然滑落造成的损害，请使用吊带。
请按下图步骤连接：

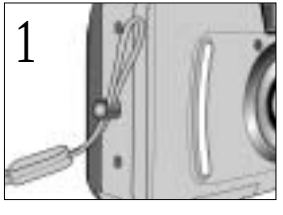

准备

插入SD存储卡

本相机采用8MB内置闪存器，您可以将图像和动态影像存储在相机内。您也可以使用SD卡，增加存储空间，以储存更多的图片和动态影像。

1. 关闭相机电源，按指示方向推开卡盖。

2. 将卡完全插入卡槽，有管脚的一面与LCD显示器要同方向，卡才能正确装入。

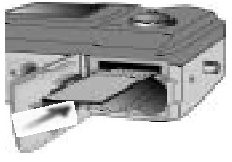

3. 关闭卡盖，按箭方向推动，直至听到“喀”的声音。
   · 卡被插入后，LCD显示器将出现SD卡指示。
   · 如果卡不能合适地插入，请检查卡插入的正确性，不要强行推卡和拔卡。

注意

· MMC卡插入方法与SD卡插入方法相同。
如按对应的指示插入MMC卡，可正确插入。
如部分卡凸出卡槽，并不能很好的插入，请不要强行推卡和关闭电池盖，请检查方向性并重新按正确方法插卡。

准备

卡有写保护开关，能防止图像文件被删除或被格式化，把卡上的开关下拨，数据将被保护，把卡的开关上拨，数据保护将取消，请在拍摄前检查开关位置。

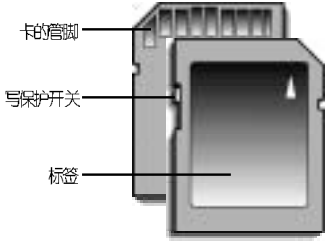

〖SD存储卡〗

准备

取出SD存储卡

1. 按电源开关关闭电源。
2. 打开卡盖，按图示显示压卡取出。
3. 取出卡并关闭卡盖。

注意

· 当相机LED灯(绿)闪烁时，请不要取出卡，否则可能会导致数据丢失。

SD存储卡使用说明

■ 第一次使用新卡时

· 在使用卡前，必须先格式化。
· 卡格式化后才能记录数据。
· 详细内容请参阅83页 [格式化]。

准备

■ 存储卡的容量

· 使用16/32 MB SD存储卡或内容，标准拍摄张数如下：(此表中数据为期望值)

影像尺寸	像质	拍摄数量		
		内存	SD存储卡	
		8MB	16MB	32MB
1600X1200 (大)	最高像质	10	20	43
	高像质	18	34	74
	一般像质	26	50	109
1280X960 (中)	最高像质	15	29	63
	高像质	28	53	116
	一般像质	43	85	185
640X480 (小)	最高像质	48	95	206
	高像质	83	172	372
	一般像质	153	288	621

· 卡存储影像数量取决于存储卡的性能和拍摄内容。

■ SD存储卡的维护

· 卡被插入或取出时请关闭电源。
· 长期重复使用卡将导致其性能降低，此时你需要购买新卡，以备使用。三星公司不能保证卡的老化和破损。
· 卡是精密电子器件，不要折断或以任何重力冲击。
· 请勿将卡存放在强电和强磁场中，例如：在扬声器或电视接收机旁边。
· 请勿在高温，高湿，高腐蚀的地方使用和保存此卡。
· 请勿将卡接触灰尘，如已沾染灰尘，使用软布清除。
· 当不使用卡时，请将卡保存在盒中。
· 长期拍摄或播放时，您可能发现卡发热，这是正常现象。

准备

■ 保存SD卡数据

· 如果SD卡出现下列任何情况，记录数据可能被破坏：
  – 使用SD卡的方式不正确。
  – 设置，播放资料，记录资料时关闭电源或取出SD卡。
· 建议将重要资料复制保管在其它媒体作为备份，例如：软盘、硬盘、CD等。
· 对于记录的资料如有丢失，三星公司不负任何责任，敬请谅解。

附注

· 如果没插入SD卡，SD卡标志不显示在LCD显示器上。
· 如果没有足够的存储空间：
  – 如果您按下快门，LCD显示器显示如下信息，相机也不会动作。

* 如想继续使用相机，请更换新的SD卡或将存储在SD卡中没有用的影像删除。

摄影模式

开始摄影模式

· 如果相机插入卡，所有相机工作数据将存储于卡中。
· 如果相机没有插入卡，所有相机工作数据将存储于内存中。

■ 静态影像

1. 插入电池，请注意电池极性(+/–)。(P25)
2. 插入卡(P28)因相机有一个8MB的内存，您可不必插入SD卡，如未插卡，图像将被存储于内存中，如想扩大记忆容量，插入卡，图像将被存储在卡上。
3. 关闭卡盖。
4. 打开相机电源开关。
5. 旋转模式盘选择静态影像模式。
6. 把相机朝向被摄物体通过取景或LCD显示器来调节图像。
7. 按快门钮摄影。

附注

■ 当如下条件改变时，请检查日期和时间。

– 第一次使用相机时。

– 更换AC电源和电池时。

■ 动态影像拍摄

1–4步骤相同于"静态影像"模式。

5. 旋转模式盘选择动态影像拍摄模式。
6. 摄影图标和摄影记录时间将显示在LCD显示器上。
7. 将相机对准被摄目标，通过取景或LCD显示器来调节图像。
8. 快门按下后 动态摄影在有效设置时间内进行，快门释放摄影仍将进行，在摄影过程中，摄影模式图标将一直在闪烁。

· 如想停止摄影，请再按动快门。

· 影像尺寸及类型如下：

– 影像尺寸：QVGA（320 x 240）

– 文件类型：*.AVI

［ 动态影像拍摄模式 ］

注意

■ 虽然您在动态影像拍摄菜单中可以选择任一动态摄影时间，但所能摄影时间将决于卡剩下的可用存储空间。

注意

· 相机振动警告

当选择不闪光模式时，LCD显示器上出现振动警告指示（），在这种情况情况下请使三脚架来固定相机或将闪光设置为闪光模式。

· 曝光补值

在室外拍摄时，应避免直对阳光，否则会因逆光使被摄物体发暗。在逆光条件下，请使用曝光补值功能。（P50）

· 拍摄时应避免遮挡镜头和闪光灯。

· 在拍摄距离小于1.5米时，取景与实物会有一定的视差，此时建议使用LCD显示器来编辑摄影。

· 长时间使用LCD显示器会耗尽电池，我们建议在可能的情况下关闭LCD显示器尽量使用光学取景，以延长电池寿命。

· 不遵守下列条件将导致图像模糊。

– 在微距模式，请保持距离在0.18m~0.25m之间。

– 在肖像模式，请保持距离在0.8m~1.3m之间。

– 在标准模式，请保持在1.3m以上。

摄影模式

用相机按钮设置播放模式

· 播放模式可用相机按钮进行设置。

电源开关

· 用于开关相机。
· 相机在静止一段时间后会自动关闭这个功能是为了节省电池耗电，再按电源开关后，相机会重新开启。

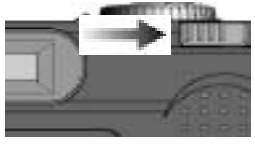

快门按钮

· 用于摄影（静态影像/动态影像）的记录。

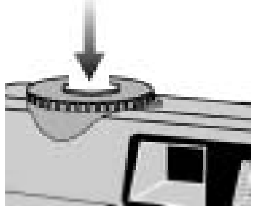

LCD 按钮

· 按LCD按钮，可改变显示器显示，如图所示。

摄影模式

菜单钮

· 按菜单钮，在LCD显示器上将显示每个相机模式的菜单描述，再按一次则关闭菜单。

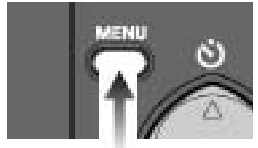

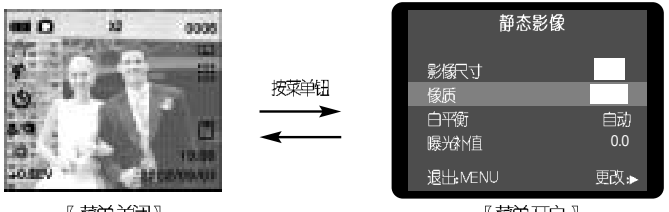

〖菜单关闭〗　〖菜单开启〗

· 菜单项上有如下选择：静影像模式，动态影像拍摄模式，播放模式，照相机设置模式，唯PC模式没有供选择菜单，详细信息，请参阅19页相机模式菜单。

摄影模式

调焦钮

在拍摄前，您应先在焦距开关上选择一个合适的位置，因为在与被拍摄物体距离小于1.5m时，从取景中看到的图像和实际图像将有差异，此时建议使用LCD显示器编辑拍摄。

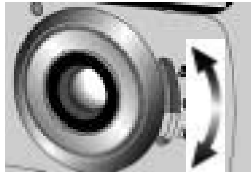

静态影像模式有3种对焦模式。

■ 微距模式（ ）

焦距范围：0.18m～0.25m，当您选择此模式后，微距/肖像图标（ ）将在LCD显示器上显示

注意

为防止图像模糊，请将焦距范围保持在 0.18m～0.25m之间。

■ 肖像模式（ ）

焦距范围0.8m～1.3m,选择肖像模式后，微距/肖像图标（ ）将在LCD显示器上显示

注意

为防止图像模糊，请将焦距保持在 0.8m ～ 1.3m之间。

摄影模式

■ 标准焦距模式（ ）

焦距范围1.3m～∞，当您选择此模式时，没有图标在LCD显示器上显示。

注意

为防止图像模糊，请将距离保持在1.3米以外。

4－功能钮

[4－功能钮]

4－功能钮介绍

按钮	菜单显示	静态影像模式	动态影像拍摄模式	页数
上钮（▲）	开	菜单指针向上移动	菜单指针向上移动	P41
	关	选择自拍模式	选择自拍模式	
下钮（▼）	开	菜单指针向下移动	菜单指针向下移动	P42
	关	选择闪光模式	无此功能	
左钮（◀）	开	无此功能	无此功能	P41
	关	无此功能	无此功能	
右钮（▶）	开	确定选择	确定选择	P40
	关	实现数码变焦功能	无此功能	

设定/右钮▶

· 在LCD显示的菜单上，通过▲/▼ 钮的来确定选择内容。
· 当LCD上无菜单显示时，按此钮为数码变焦。
· 记录图像和观看图像的最大放大率为2X。

■ 数码变焦

· 如果使用数码变焦，应开启LCD显示器。
1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 请不要关闭LCD显示器。
4. 按设定钮 ▶ 一个两倍放大图像将显示在LCD显示器上。
5. 再次按设定钮 ▶ 数码变焦将被取消。

〖 标准图像 〗

按设定钮

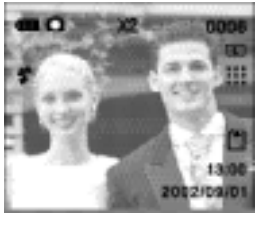

〖 数码变焦后图像 〗

附注

· 使用数码变焦，相机将用一段时间来进行放大处理。
· 动态影像不能被扩大。
· 如影像被放大，会使画质降低。

缩略图/左钮◀

· 在拍摄（静态/动态）模式，左钮 ◀ 没有作用。
· 在播放模式下，按左钮▶ 为缩略图钮。
· 可以在LCD显示器上同时显示9幅图像。

自拍 ■ /上钮 ▲

· 在LCD显示器的菜单上按上钮 ▲ 移动菜单指针。
· 当LCD显示器无菜单显示在拍摄（静态/动态）模式下，上钮▲即为自拍按钮。
· 这个功能可使摄影师也在图像中。

■ 选择自拍模式

· 自拍只适用于拍摄（静态/动态）模式。
1. 不要关闭LCD显示器。
2. 旋转模式盘至拍摄模式。
3. 按自拍钮当LCD显示器显示自拍指示表示设置完成。
   再次按自拍钮，自拍模式解除。
4. 按快门后，在拍摄前将有10秒时间，拍摄自拍模式解除。

· 如果您在动态影像摄影模式菜单选择时间子菜单，动态摄影时间即为设定时间，按快门，动态摄影结束。

摄影模式

附注

- 预设结束。
- 自拍钮按下后，自拍LED灯将闪烁10秒。
  - 前7秒，LED灯每秒闪烁一次。
  - 后3秒，LED灯每0.5秒闪烁一次。
- 自拍的影像将显示在LCD显示器上。

闪光 ▌ /下钮▼

- 当菜单显示在LCD显示器上，按下钮▼ 向下移动或改变子菜单。
- 当相机在拍摄模式菜单没有显示在LCD显示器上，按下钮▼为闪光按钮。

■ 选择闪光模式

- 闪光只在静态影像模式中存在。

1. 不要关闭LCD显示器。
2. 旋转模式盘至静态影像模式。
3. 按闪光钮 ϟ 至闪光指示出现在LCD显示器上，请根据环境正确使用闪光。

〖选择自动闪光〗

■ 每个模式的默认值如下：

- 静态影像模式：自动闪光
- 动态影像拍摄模式：闪光关闭（原始设置）

摄影模式

■ 闪光模式介绍

闪光模式	图示	内容
自动闪光	ϟA	如被拍摄物体和背景暗，相机将自动闪光。
自动闪光和消减红眼	ϟ(•)	如被拍摄物体和背景暗，闪光将自动工作，同时消减红眼模式，将消减红眼影响。 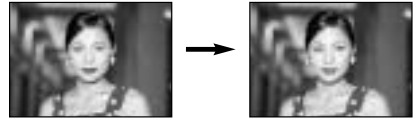
慢速闪光同步	ϟ	当您在夜晚拍摄，慢速快门会使物体和背景变亮，我们建议使用三角架。 当您在阴暗的条件下拍摄，手抖警告 将在LCD显示器上显示。 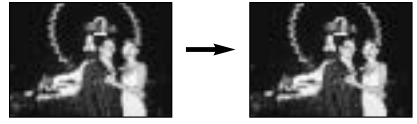

摄影模式

强制闪光	ϟ	闪光与亮度无关。
闪光关闭		闪光被关闭，当拍摄时选择这个模式将不会闪光。 当您在一个低亮度条件拍摄时，手抖警告 将在LCD显示器上显示。

注意

· 频繁使用闪光灯会减少电池使用寿命。在正常状态下闪光允电时间一般为10秒以内，如电池电量不足，充电时间会有所延长。
· 拍摄时请勿超出闪光范围。

■ 闪光范围

闪光范围如下

模式	感光度	闪光范围
静态影像模式	自动(100，200)	0.8~3m

· 如被拍摄物体太近或反射光过强，画质将不被保证。

摄影模式

用LCD显示器设置播放模式

· 在拍摄（静态/动态）模式，按菜单钮在LCD显示器上显示菜单。
· 以下的功能对应相应的选择模式（静态/动态）。

模式	静态影像模式	动态影像拍摄模式	页数
影像尺寸	O	X	P46
像质	O	X	P47
白平衡	O	X	P49
数码变焦	O	X	P40
曝光补值	O	X	P50
动态影像拍摄记录时间	X	O	P52

附注

· 以下情况将不会显示在LCD显示器上。
  – 对其它按钮进行操作时。
  – 正在存储影像时（取景器绿色LED灯闪烁）。
  – 电池耗尽时。
· 当LCD显示器上显示菜单时，无法按快门钮拍摄，只有按菜单钮关闭菜单，LCD显示器上不再显示菜单时，相机才可能拍摄。

摄影模式

影像尺寸

· 在静态影像拍摄模式，可能选择影像尺寸。
· 大画幅图像占有更多内存，因此增加影像尺寸将减少存储的图片的数量。
· 影像尺寸如下：

L 1600x1200　　M 1280x960　　S 640X480

■ 选择影像尺寸

1. 打开电源。
2. 旋转模式盘至静态影像拍摄模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮让菜单显示在LCD显示器上。
5. 按上下钮 ▲▼，选择[影像尺寸]。
6. 按设定钮▶，显示子菜单。
7. 按上下钮 ▲▼，选择[L]，[M] 或 [S]。
8. 按设定钮▶确定设置，默认值为[1600x1200 (L)]。
9. 按菜单钮关闭菜单显示。

〖 静态影像拍摄模式 〗

摄影模式

像质

· 在静态影像模式，您可选择像质（数据压缩等级）。
· 像质越高，影像质量越好，但是高像质会占有更多的存储空间，从而减少影像的数量，最高像质是最好的画质，一般像质是最低设置，请根据像质的需要选择像质，像质表示如下：

最高像质　　高像质　　一般像质

■ 选择适当的像质

1. 打开相机电源。
2. 将模式盘转至静态影像拍摄模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮，LCD显示器显示菜单。
5. 按上下钮 ▲▼ 选择[像质]。
6. 按设定钮▶ 打开子菜单。
7. 按上下钮 ▲▼ 选择[最高像质]，[高像质]或[一般像质]。
8. 按设定钮▶ 选择所需像质，相机默认值为[高像质]。
9. 按菜单钮，关闭菜单。

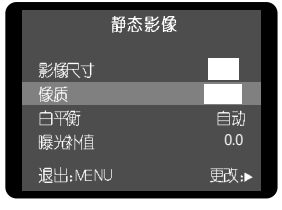

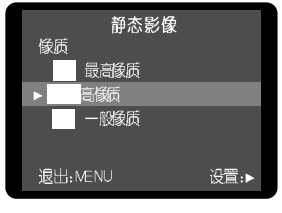

摄影模式

注意

· 图片文件存储格式为*.JPG格式。
· 文件遵守DCF规定（相机文件系统设定规定）。

JPEG

JPEG［联合摄影专家组］：委员会规定了压缩文件标准，JPG文件形式是对原图像无损害的一种压缩数字图像，它是最普通的一种广泛用于网络中的压缩图像格式。

摄影模式

白平衡

· 不同的光线会影响影像的色彩。
· 白平衡功能可使影像色彩更接近自然。
· 所作选择将被保持，直至关闭相机电源。
· 有5种白平衡菜单：自动，太阳光，夕阳，日光灯，灯泡。

■ 选择白平衡

1. 打开相机电源。
2. 将模式盘转至静态影像拍摄模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮，LCD显示器显示菜单。
5. 按上下钮▲▼ 选择[白平衡]。
6. 按设定钮▶ 打开子菜单。
7. 按上下钮▲▼ 选择白平衡的子菜单。
8. 按设定钮▶ 确定设置，默认值为[自动]。
9. 按菜单钮，关闭菜单。

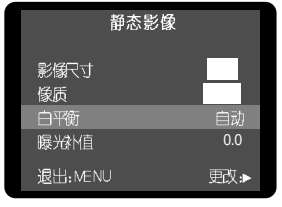

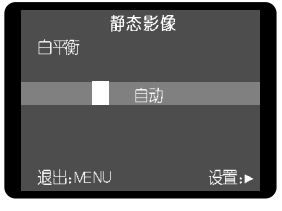

摄影模式

附注

- 自动　　：根据外界光线条件，相机自动选择适当的白平衡。
- 太阳光　：在室外拍摄时选择此模式。
- 夕阳　　：在黄昏同等亮度下拍摄。
- 日光灯　：在日光灯照射下拍摄时选择此模式。
- 灯泡　　：在白炽灯照射下拍摄时选择此模式。
- 如果您在静态影像摄影模式下改变白平衡选择动态影像拍摄时仍保持此选择。

曝光补值

- 此相机可自动根据外界光线条件判断曝光量，但是也可用[曝光补值]菜单选择曝光量。
- 在静态影像拍摄模式可选择曝光量。
- 如增加曝光量影像会较亮。
- 如减少曝光量影像会较较暗。

■ 选择曝光量

1. 打开相机电源。
2. 将模式盘转至静态影像拍摄模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮，LCD显示器显示菜单。

摄影模式

5. 按上下钮 ▲▼ ，选择[曝光补值]。
6. 按设定钮 ▶ 显示子菜单。
7. 按上下钮 ▲▼ 选择[曝光补值]子菜单。
8. 按设定钮 ▶ 显示子菜单。
   默认设定[0.0V]。
9. 按菜单钮，关闭菜单。

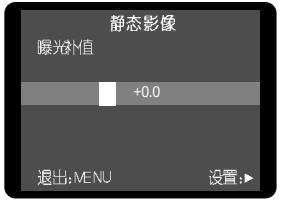

注意

- 曝光补值量设定范围：−2.0～+2.0EV（0.5EV间隔）。
- 曝光补值设置将被保持直至关闭相机电源，当相机再次打开，曝光设定仍关默认值0.0EV（曝光补值去除）。
- 当选择改变曝光量时，曝光量显示在LCD上。
- 增加或减少曝光量可能导致影像曝光过度或曝光不足（太亮或太暗），用LCD显示器观看影像确认设置成功。
- 如果在静态影像拍摄模式中改变曝光补值量，动态影像拍摄中仍维持此曝光补值。

摄影模式

动态摄影记录时间

· 菜单显示动态影像模拍摄模式。
· 选择动态摄影记录时间。

■ 选择动态摄影记录时间

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至动态影像拍摄模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮在LCD显示器上显示菜单。
5. 按上下钮 ▲▼ 选择理想动态摄影记录时间。
6. 按设定钮 ► 确定设置。
7. 默认值[10秒]。

播放模式

开始播放模式

· 打开相机，通过模式盘选择播放模式，相机可以立刻播放存储在内存中的图像。
· 通过相机按钮和LCD显示器可设置播放模式。

■ 播放静态影像

1. 按电源开关打开照相机。

2. 旋转模式盘至播放模式。

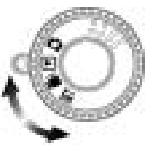

3. 最后存储在内存中的图像将在LCD显示器上显示。

4. 按上下钮 ▲▼ 可选择您想播放的图像。

播放模式

■ 播放动态影像

1–3步同播放静态影像。

4. 用上下钮 ▲▼ 选择您想回放的动态摄影，如果您选择了动态摄影模式，动态摄影图标 将显示在LCD显示器上。
5. 按设定钮 ▶ 播放动态影像。
   - 中断播放动态摄影，再次按设定钮 ▶ 。
   - 停止播放，请按菜单钮。
   - 按上下钮 ▲▼ ，其它图像将被播放。

■ 播放模式如下：

相机按钮	缩略图，数码变焦 图像信息显示	
LCD 显示器	播放	影像删除，全部删除，格式化 自动放播，影像保护
	打印设定	打印数量

播放模式

注意

· 如没有图像存储在内存或SD存储卡中，[无图像]信息将在LCD显示器显示。

附注

· 如卡插入相机，所有相机数据将存储于卡中。
· 如卡没有插入相机，所有相机数据只存储于内存中。
· 最后一张存储于内存中的图像将显示在LCD显示器上。
· 如SD卡插入，最后一张图像将存储于SD卡中。
· LCD显示器将一直显示至播放模式关闭。
· 在如下情况下，LCD显示器将没有菜单显示：
  - 对其它按钮进行操作时。
  - 当存储图像时（取景器绿色LED灯闪烁）。
  - 电池电量耗尽时。

播放模式

使用相机按钮设置播放功能

· 您可通过相机按钮设置播放模式。

电源开关

· 用于打开和关闭相机电源。
· 停止使用一段时间，相机电源将自动关闭，这个功能是为减少电池耗电，再次按相机电源开关，相机可重新启动。

LCD 按钮

· 按LCD按钮，播放模式，将有如下显示改变：

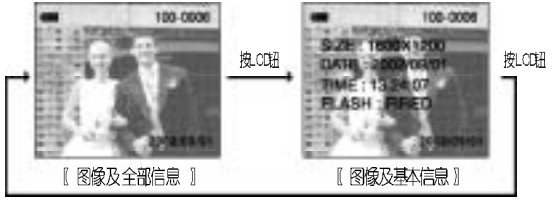

〖图像及全部信息〗　〖图像及基本信息〗

尺寸：影像尺寸
日期：记录日期
时间：时间
闪光：使用闪光

您可检查图像信息（影像尺寸，记录日期，时间，闪光）在〔图像及基础信息〕显示中。

Ex） 尺寸 ：1600X1200 →影像尺寸　　日期 ：2002/09/01→记录日期
　　时间 ：13:24:07 →时间　　闪光 ：FIRED →闪光

播放模式

菜单钮

· 按菜单钮菜单将在LCD显示器上显示，再次按菜单钮，将返回LCD初始状态。

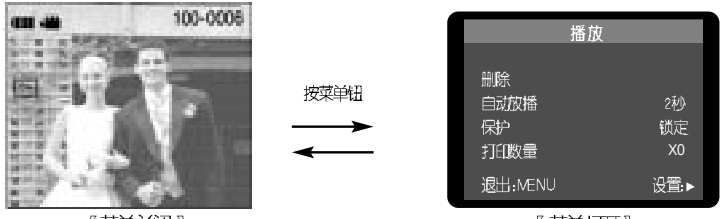

〖菜单关闭〗　〖菜单打开〗

4－功能钮

· 4－功能钮说明

按钮	菜单显示	播放模式	页数
上钮（▲）	开	让菜单指针上移	P60
	关	选择一种图像模式（标准或缩略显示） 查看图像上部（数码变焦）	
下钮（▼）	开	让菜单指针下移	P60
	关	选择下一幅（标准或缩略显示） 查看图像下部（数码变焦）	
左钮（◀）	开	无此功能	P58
	关	开始/结束缩略图功能 查看图像左部（数码变焦）	
右钮（▶）	开	确定选择	P59
	关	标准显示→2X数码变焦显示 查看图像右部（数码变焦） 开始或中断缩略播放 开始或中断动态摄影播放	

缩略图/左钮◄

· 您可在此功能同时观看九个画幅。
· 当菜单不在LCD显示器上显示，按左钮 ◄ 功能如下：
– 标准显示：开始/关闭缩略模式
– 数码变焦：观看图像左部

■ 缩略显示

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 一幅存储的图像将显示在播放模式。
4. 按缩略图左钮 ◄ 在LCD显示器上将同时显示九个画面，用亮圈突出的图像为此模式选择的图像。

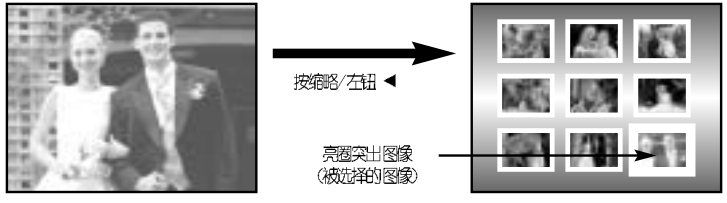

〖 标准显示模式 〗　　〖 缩略显示模式 〗

5. 按上下钮 ▲▼ 选择需要的图片。
选择的图像将被亮圈突出，指针指示了被选择文件的类型。
: 动态影像文件　　: 打印设置指示
: 保护指示
6. 在缩略图模式，按设置钮▶ 将选择一张图片到单一图片显示模式。

设定/右钮▶

· 当LCD显示器显示菜单时，设定钮是用于确定 ▲▼ ◀▶ 钮改变的数据。
· 当菜单没在LCD显示器上显示按▶ 钮，将有如下显示：
– 标准显示：无论何时按▶ 钮，一图像被放大2X的显示。
– 缩略显示：按设置钮，缩略图返回标准模式。
– 动态摄影被选择，按设定钮，动态影像回放开始或被中止。
– 当自动播放被选择，通过按设定钮自动播放开始或中止。

■ 图像扩大

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 按上下钮 ▲▼ 选择需要的图像。
4. 按设定钮 ▶ ，一个2X的扩大图像被显示。
5. 观看不同的部位用 ▲▼ ◀▶ 钮控制。
6. 按菜单钮，图像回到全图。

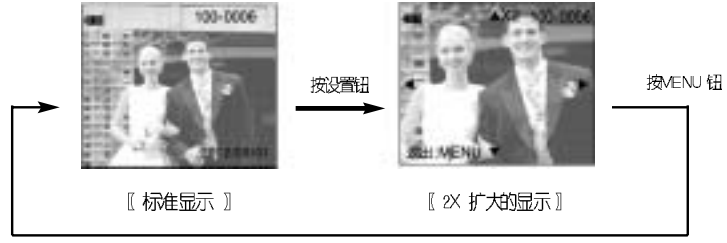

〖 标准显示 〗　　〖 2X 扩大的显示 〗

播放模式

注意

· 当扩展图像，数码变焦指示将出现在LCD显示器上。
· 数码变焦不能用于动态摄影模式。
· 运用数码变焦，画质将有所降低。

上钮▲

· 当菜单显示在LCD显示器上，按上钮▲使菜单指针上移。
· 当菜单没有在LCD显示器上显示时，按上钮▲后，有如下作用：
  – 标准/缩略显示：移向前一张图像。
  – 数码变焦：移向图像上部分。
  – 动态摄影在播放：取消播放，显示前一张图像。

下钮▼

· 当菜单显示在LCD显示器，按下钮▼使指针下移。
· 当菜单没有显示在LCD显示器上，按下钮▼有如下功能：
  – 标准/缩略显示：移向下一张图像。
  – 数码变焦：移向图像下部分。
  – 当动态摄影在播放：取消播放，显示下一张图像。

播放模式

用LCD显示器设定回放功能

· 在LCD显示器上可改变播放功能。
· 在播放模式，按菜单钮在LCD显示器上显示菜单。

删除

■ 删除一幅图像

· 在菜单里未保护图像可以被删除。
（被保护图像不能删除。）

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮使之在LCD显示器上显示。
5. 按上下钮▲▼选择[删除]。
6. 按设定钮▶，子菜单被显示。
7. 按上下钮▲▼和设定钮▶选择[删除图像]。
8. 选择[否]或[是]后按设定钮▶。
   · [选择否]：图像将被在显示在LCD显示器上。
   · [选择是]：一个[请等待]信息显示出来，一个被选择的图像被删除。

注意

· 如果您想保留图像，在使用删除前，请把图像下载(P75)到计算机内或加以图像保护。

播放模式

■ 全部删除

· 请确认内存中未被保护的图像。
· 注意此项功能将永久地删除未被保护的图像，重要的图片请在删除前存储在计算机内。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮使之在LCD显示器上显示。
5. 按上下钮 ▲▼ 选择[删除]。
6. 按设定钮 ▶，子菜单被显示。
7. 按上下钮 ▲▼ 和设定钮 ▶ 选择[全部删除]。
8. 选择[否]或[是]后按设定钮 ▶ 。
   · 选择[否]：图像将被在显示在LCD显示器上。
   · 选择[是]：一个[请稍候]信息显示出来，所有未被保护的图像将被删除。

(如没有图像保护，所有存储的图像被删除，[没有影像]的信息将显示。)

播放模式

■ 格式化

· 内存格式化：取出SD卡时，对内存进行格式化。
· 插入SD卡对SD卡格式化。
· 在此功能下，所有文件将被删除。
  在格式化前，请将重要数据转移到其它媒体，如软盘，硬盘，CD等。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮使之在LCD显示器上显示。
5. 按上下钮 ▲▼ 选择[删除]。
6. 按设定钮 ▶，子菜单被显示。
7. 按上下钮 ▲▼ 和设定钮 ▶ 选择[格式化]。
8. 选择[否]或[是]后按设定钮 ▶ 。
   · 选择[否]：图像将被在显示在LCD显示器上。
   · 选择[是]：一个[请稍候]信息显示出来，所有图像被删除。

播放模式

自动放播

· 图像将按照设定间隔的自动地被播放。
· 这是一个有效的，方便的展示和核对记录的功能。
· 您可选择自动播放回放时间(1-9秒内)。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按菜单钮使之在LCD显示器上显示。
5. 按上下钮 ▲▼ 选择[删除]。
6. 按设定钮▶，子菜单被显示。
7. 按上下钮 ▲▼ 选择自动播放回放时间，按设定钮 ▶ 自动播放将开始。
8. 按设定钮 ▶ 中断或重新开始自动播放。
9. 自动播放完成，最后一幅存储的图像将被显示。

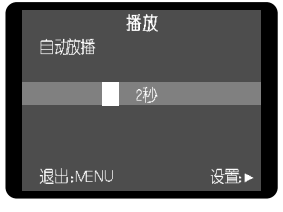

播放模式

影像保护

· [锁定]功能能防止失误而删除重要的图像。
· 解除事先保护的图像使用[解锁]功能。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按上下钮 ▲▼ 选择需要保护的图像。
5. 按菜单钮在LCD显示器上显示菜单。
6. 按上下钮 ▲▼ 选择[影像保护]。
7. 按设定钮 ▶ 子菜单被显示。
8. 按上下钮 ▲▼ 和设定钮 ▶ 选择[锁定]或[解锁] 。
9. 当您保护图像，保护指示将显示在LCD显示器上。

保护指示
未被保护图像没有指示

注意

· 锁定模式的图像将不能被[删除]或[全部删除]功能删除，但可被[格式化]功能删除。

播放模式

打印数量

· 此功能或将打印信息存储到记忆卡。
· 可在DPOF打印机上打印图像，或按顺序打印小图。
· 此功能对动态摄影无效。
· 数码预约打印模式的文件只存储于SD卡上。

■ 设置打印数量

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至播放模式。
3. 不要关闭LCD显示器。
4. 按上下钮 ▲▼ 选择打印图像。
5. 按菜单钮使之在LCD显示器上显示。
6. 按上下钮 ▲▼ 和选择[打印数量]。
7. 按设定钮▶ 子菜单被显示。
8. 选择打印数量，按设定钮 ▶ 确认设定。
9. 再按设定钮▶ 后，打印设定指示和打印张数将显示在LCD显示器上可选择打印张数：0–9。
(如果您选择'0(零)',将不能打印图像。)

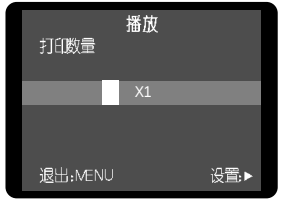

设置模式

开始设置模式

旋转模式盘至设置模式，改变相机基础设定。

提示音

· 提示音在当您按相机按钮时响，由此您可检查相机情况。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至[照相机设置 1/2]模式。
3. [照相机设置 1/2] 菜单将显示。
4. 按上下钮▲▼ 选择 [提示音] 。
5. 按设定钮▶ ，子菜单显示。
6. 按上下钮 ▲▼ 选择[开]或[关闭]，按设定钮▶ 确定设置。
7. 默认值为[开]。

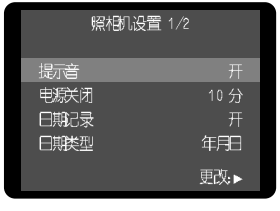

设置模式

电源关闭

· 此功能可按设定的时间将相机电源关闭，以避免电池没必要的消耗。
· 可以设定从相机最后一次动作后一定时间（1～10分钟）后自动关闭电源。
· 如将此功能设置为［取消］，意味着相机不能自动关闭。
· 注意在自动播放或 模式时自动关闭功能不起作用。

1. 打开相机电源。
2. 将模式盘转至设置模式。
3. 显示器显示［照相机设置 1/2］菜单。
4. 按上下钮 ▲▼，选择［电源关闭］。
5. 按设定钮 ▶，子菜单显示。
6. 按上下钮 ▲▼ 选择电源关闭时间，按设定钮 ▶ 确定设置。
7. 默认值为［1分钟］。

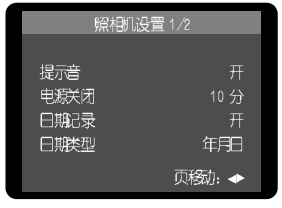

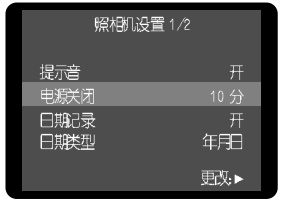

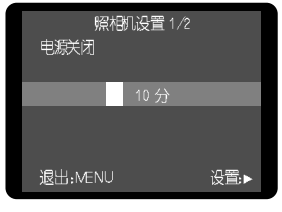

附注

· 即使电池或交流电源被取下或再次装上，电源关闭设定仍被保存。

设置模式

日期记录

· 可以在静态影像上选择是否有日期/时间。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至设置模式。
3. ［照相机设置 1/2］菜单将显示。
4. 按上下钮▲▼ 选择［日期记录］。
5. 按设定钮 ▶ ，子菜单显示。
6. 按上下钮 ▲▼ 选择［开］或［关闭］，按设定钮 ▶ 确定设置。
7. 默认值为［开］。

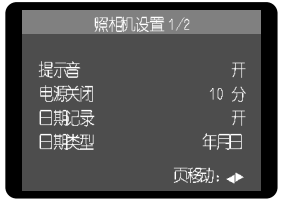

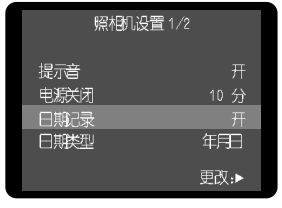

附注

· 此功能对动态摄影模式无效。
· 日期按日期设定打印。
· 相机电源开关对日期无影响。
· 日期可在［日期设置］中被设置。
· 即使［日期记录］菜单设定为［关闭］，日期也将在（静态/动态）模式上在LCD显示器上显示。

设置模式

日期类型

· 在打印的图像上您可选择日期形式。
  – 年/月/日
  – 月/日/年
  – 日/月/年

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至设置模式。
3. [照相机设置 1/2] 菜单将显示。
4. 按上下钮▲▼ 选择［日期类型］。
5. 按设定钮▶ ，显示子菜单。
6. 按上下钮 ▲▼ 选择日期类型，按设定钮▶ 确定设置。
7. 默认值为[年/月/日]。

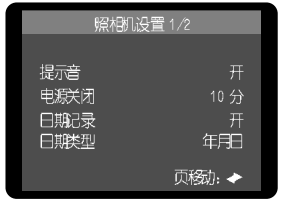

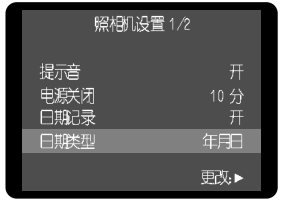

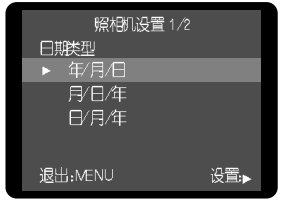

设置模式

日期设置

· 打印日期/时间设定。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至设置模式。
3. [照相机设置 1/2] 菜单将显示。
4. 按右钮▶ 移动菜单到[照相机设置 2/2]。
5. 按上下钮 ▲▼ 选择[日期设置]。
6. 按设定钮▶ 显示子菜单，通过按 ▲▼◀▶ 钮在LCD显示器上可改变日期/时间设定。
   ◀▶ 钮：您可以按这两个钮选择年/月/日，小时/分钟。
   ▲ 钮：增加调整数值。
   ▼ 钮：减少调整数值。

确定设置后切换指针至[分]，按设定钮▶ 确定设置。

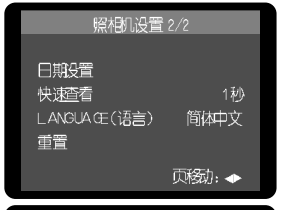

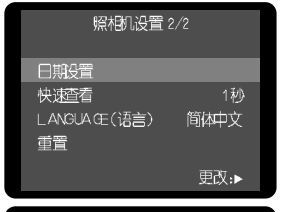

附注

· 日期选择范围从2000～2099年（年/月随时间改变自动变化）。

注意

· 如果电池取出或切断AC电源，需要重新设定时间/日期。
· 在播放模式（日期记录：开），记录的数据显示在LCD显示器上。

设置模式

快速查看

· 在LCD显示器上您可以快速查看到您所拍摄的最后一幅图像。
· 您可以选择快速查看最小时间1/2/3秒。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至设置模式。
3. [照相机设置 1/2] 菜单将显示。
4. 按右钮 ▶ 移动菜单到[照相机设置 2/2]。
5. 按上下钮 ▲▼ 选择[快速查看]。
6. 按设定钮▶ 显示子菜单。
7. 通过上下钮 ▲▼ 选择需要的观看时间。
   按设定钮▶ 确认设置。
8. 默认值为[1秒]。

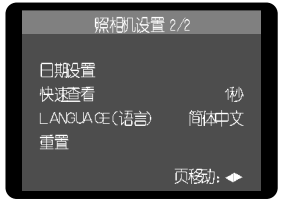

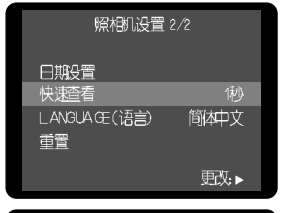

设置模式

LANGUAGE(语言)

· 在LCD显示器上有语言选择。
· 可以选择英语/韩语/德语/法语/西班牙语/意大利语/繁体中文/简体中文。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至设置模式。
3. [照相机设置 1/2] 菜单将显示。
4. 按右钮 ▶ 移动菜单到[照相机设置 2/2]。
5. 按上下钮 ▲▼ 选择[LAGUAGE(语言)]。
6. 按设定钮▶ 显示子菜单。
7. 通过上下钮 ▲▼ 选择需要的语言。
   按设定钮▶ 确认设置。

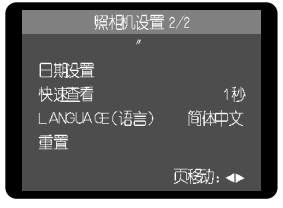

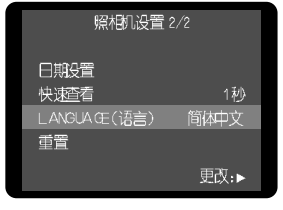

附注

· 语言改变后将一直被使用，直至再次被改变。

设置模式

重置

· 此菜单将可把相机设置恢复到默认设置。

1. 打开相机电源。
2. 旋转模式盘至设置模式。
3. [照相机设置 1/2] 菜单将显示。
4. 按右钮▶ 移动菜单到[照相机设置 2/2]。
5. 按上下钮▲▼ 选择[重置]。
6. 按设定钮▶ 显示子菜单。
7. 通过上下钮▲▼ 选择[否]或[是]。
   按设定钮▶ 确认设置。
   –选择[否]：设置菜单显示在相机系统里无原始设置功能。
   –选择[是]：所有相机设定，将回到相机默认设置。
8. 默认设置为[否]。

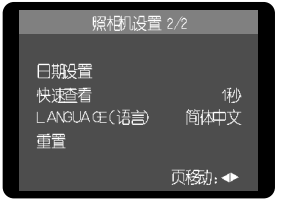

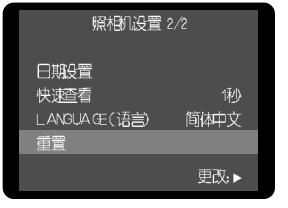

PC 模式

开始PC模式

· USB线插入USB端口，相机工作模式将自动转到PC模式。
· 通过USB，您可以下载相机内存储的图像到PC上。
· PC模式被选择后，将无菜单显示。
· 当通过USB连接实现文件转换时，自动对焦指示灯闪烁。

■ 连接相机和PC

1. 打开PC电源。
2. 打开相机电源。
3. 用USB线缆连接相机和PC。
   – USB小的端口插入到相机的USB端口。
   – USB大的端口插入到PC的USB端口。
   – USB线需与端口连接牢固。

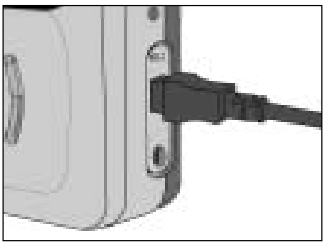

■ 断开相机与PC的连接

详解请看下页。
– WIN 98SE ：P94
– WIN 2000/ ME/ XP ： P94

PC模式

附注

· 在使用PC模式前，必须先安装USB驱动。
详细内容请参阅87页。
· 为节约电池，建议将相机与PC连接时使用交流电源。

■ 下载存储影像

· 将影像下载到PC上后，可对影像进行编辑和打印。

1. 用USB线连接相机与PC。
2. 在电脑桌面显示上，选择[我的电脑]双击[可移动磁盘→Dcim→100sscam]影像文件会显示出来。
   - 如果插卡，卡中被存储影像显示出来。
   - 如果未插卡，内存中存储的影像显示出来。
   - 用拷贝或移动命令下载图像到PC上。
   - 使用[Digimax Viewer]，在PC显示器上可直接观看下载的影像，并拷贝和移动图像文件。
   - 观看软件安装使用说明详见P99。
   - 编辑影像，可使用[MGI PhotoSuite III SE]。
   - [MGI PhotoSuite III SE]软件安装使用详见P106。

注意事项

警告!

▶ 此相机是非常精密仪器，它的设计可承受正常的磨损，以下的重要事项可帮助您保养相机以保证其可靠性。

应避免在下列环境下使用相机：

· 温湿度变化多端的地方。
· 布满灰尘或污水的地方。
· 炎热季节在阳光直射的地方或在封闭的车内。
· 强磁场或强振动的地方。
· 易爆炸地区或易燃物旁。
· 防虫剂等。

▶ 泥沙会严重的损坏相机。

· 泥沙或其它微粒会引起很多故障。
请确保相机不会接触泥沙或其它微粒。

▶ 在极端温度中会使相机发生故障。

· 如将相机从低温处移至高温潮湿的地方，露水会凝结在电子线路上，如果这样，关闭相机电源，将相机放置至少1小时，直到湿气消失，卡内也可能有湿气，如果这样，关闭相机电源，取出卡，放置到湿气消失为止。

注意事项

▶ 数码相机长期不用时，会发生漏电现象，所以如长期不用时，请将电池和卡取出，单独保存。

▶ 如相机暴露在强电场环境下，相机会自动关闭以保护卡。

▶ 保养方法

· 用柔软的刷子轻柔地清洁镜头和LCD显示器，也可用镜头清洁纸沾少量清洗液进行清洁。

· 用柔软的布清洁相机，不要使相机接触到有腐蚀性的物质如苯、杀虫剂、稀释剂等。这有可能损伤相机的外壳，也会影响相机性能。

· 强烈的振动会损坏LCD显示器，在任何时刻，请轻拿轻放相机，避免碰撞。

▶ 不要试图以任何方式分解或改造相机，其内部有精密的零件和高压电路，会引起触电。

▶ 在特定条件下，静电会使闪光灯发光，这不是故障，不会损坏相机。

▶ 当上载或下载影像时，静电会影响数据传输，如果这样，在重新传输前先拔下再接上USB线缆。

注意事项

警告指示

■ 在LCD显示器上会出现以下警告信息。

警告指示	模式	原因	处理方法
保存空间不足	静态影像/动态影像拍摄模式	· 没有足够空间保存影像	· 插入新卡或删除一些不要的影像
保护	播放模式	· 保护图像不能被删除	· 在播放菜单选择解除[锁定]
卡被锁定	静态影像/动态影像拍摄模式/播放模式	· SD卡被锁定	· 为卡解锁
没有影像	播放模式	· 没有影像存储在内存或SD卡上	· 拍摄 · 插入SD卡存储图像
记忆错误！	静态影像/动态影像拍摄模式/播放模式	· 记忆错误	· 插入新卡或格式化
USB 错误！	静态影像/动态影像拍摄模式/设置模式	· USB错误	· 检查USB连接
电池指示闪烁	静态影像/动态影像拍摄模式/播放模式	· 电池电量不足	· 请更换电池
手抖警告指示	静态影像模式	· 闪光模式设定为不闪	· 解除不闪模式[普通摄影]使用三脚架 · 在特殊地方拍摄（如博物馆，艺术中心）

在联系服务中心之前

请检查如下内容

症状	原因	处理方法
不开机	· 电池电量不足 · 交流电源未接好	· 更换新电池 · 重新连接交流电源
使用中电源关闭	· 电池电量不足 · 相机自动关机 · 交流电源插座不牢固	· 更换新电池 · 重新打开相机电源 · 重新插好插座
电池电量消耗过快	· 外界温度太低 · 新旧电池或不同类型电池混用	· 维持相机正常工作温度 （请在上衣或夹克中放置只在需要拍摄时取出） · 全部更换为新电池（同一类型）
按快门， 相机不能拍摄	· 内存已满 · 卡未被格式化 · 记忆已满 · 电源关闭 · 电池电量耗尽 · 相机工作模式设置不正确	· 关闭相机电源，插入新卡 · 格式化SD卡 · 插入新SD卡 · 打开相机电源 · 更换新电池 · 将模式盘设置为拍摄模式
影像模糊不清	· 焦距选择不正确	· 根据拍摄距离选择正确的焦距
闪光灯不闪光	· 选择了闪光关闭	· 取消闪光关闭模式
日期和时间显示错误	· 日期和时间设置不正确	· 设置正确的日期和时间（P71）

在联系服务中心之前

请检查如下内容

症状	原因	处理方法
按任何按钮相机不动作	· 相机系统故障	· 取出电池再重新装上打开相机电源
卡错误	· SD卡格式不正确	· 重新格式化SD卡请参阅63页
影像颜色与实际颜色不符	· 白平衡设置错误	· 选择正确的白平衡 请参阅49页
影像太亮	· 曝光过度	· 重新设置曝光补偿量 请参阅50页
影像不清晰	· 镜头或LCD显示器不干净	· 清洁镜头或LCD显示器
影像上不显示日期和时间	· 影像设置为不打印日期	· 选择日期打印方法 请参阅69页
当打开PC的资源管理器时不能显示移动硬盘中的文件	· 线缆未接好 · 相机电源关闭 · 没有电源，电池耗尽或交流电源没有连接 · 操作系统不是Widonws 98,98SE,2000,ME,XP/MAC OS 9.0~10.2,自动PC不支持USB · USB驱动未安装（仅WIN 98,98SE）	· 检查电线缆连接 · 打开相机电源 · 装入新的电池或检查交流电源连接情况 · 安装Windows98,98SE,2000,ME,XP/支持USB的Mac OS 9.0~10.2 · 安装“USB Storage Driver”

制品规格

影像感应器	型号	1/3.2" CCD
	有效像素	约200万像素
	总像素	约210万像素
镜头	焦距	Samsung 镜头 f=5.6mm (相当于35mm相机：43mm)
	光圈	F3.5/F8.0
	数码变焦	静态影像模式：2X，播放模式：2X
取景器	光学取景器	实像式光学取景器
	LCD 显示器	1.6" 彩色 TFT LCD
对焦	类型	Pan focus
	范围	微距：0.18~0.25m，半身像：0.8~1.3m， 一般：1.3m~∞
快门	形式	机械快门和电子快门
	速度	1/4 ~ 1/1,000 秒
曝光	控制	程序式
	补值	±2EV (0.5EV 间距)
	ISO 感光度	自动 (100, 200)
闪光	模式	自动/ 自动&消减红眼/ 慢速闪光同步/ 强制闪光/ 闪光关闭
	范围	0.8m~3.0m
	充电时间	约10秒
白平衡		自动/ 太阳光/ 夕阳/ 日光灯/ 灯泡
动态摄影		影像尺寸：320x240 记录时间：取决于(10/20/30秒 事先设置的记忆容量)
自拍		10 秒
存储	媒体	内存 ：8MB 闪存 外部存储 (可选择) ：SD / MMC 卡 (最大256MB)
	文件格式	静态影像 ：JPEG(DCF)，DPOF 动态影像 ：AVI (MJPEG)
	影像尺寸	大：1600x1200 像素，中：1280x960 像素，小：640x480 像素

制品规格

	容量 (8/16MB)	大：最高像质 10/20，高像质 18/34，一般像质 26/50 中：最高像质 15/29，高像质 28/53，一般像质 43/85 小：最高像质 48/95，高像质 83/172，一般像质 153/286 ·以上数据是三星公司检查基准下得出的，根据拍摄条件和相机设置存储数量会有所不同。
影像播放		单一图像/ 缩略图/ 自动播放/ 动态摄影
接口		数码输出端子：USB 直流电源输入：3.3V
电源		2 x AA 碱性 / 2 x Ni-MH 电池 交流电源(选用)
体积 (WxHxD)		94x66x40mm / 3.7x2.6x1.6in
体重		约 141g/5.0oz (不包括电池和卡)
软件	相机驱动	Storage Driver (Windows98/98SE/2000/ME/XP，Mac OS 9.0~10.2)
	应用软件	MGI PhotoSuite，Digimax Viewer

系统要求	Digimax 201
Windows操作系统	电脑具有MMX Pentium 233 MHz以上的CPU (XP:在Pentium Ⅲ 300MHz以上) Windows 98/98SE/2000/ME/XP 32MB以上RAM(XP:128MB) 110MB以上硬盘存储空间 USB 接口 光盘驱动器 分辨率 800x600 像素，16位彩色显示器。 (推荐24位真彩色显示器)
Macintosh操作系统	Power Mac G3 以上 Mac OS 9.0~10.2 64MB以上内存 110MB以上硬盘存储空间 USB 接口 光盘驱动器 QuickTime 4.0以上

※规格如有变更，恕不另行通知。

如何使用软件

软件注意事项

在使用前请仔细阅读使用说明。

· 附属软件是在Windows系统下的相机驱动程序和影像编辑软件。
· 在任何情况下都不得随意复制全部或部分软件和说明书。
· 本软件受版权保护，仅供本相机购买者使用。
· 对由于生产时造成的不良品，本公司为您提供维修或更换，但由于使用不当造成的操作，本公司概不负责。
· 由于使用非本公司担保的兼容机或个人电脑造成的不良，不在本公司保修范围内。
· 在阅读此使用说明前，您需掌握一些电脑和操作系统的基础知识。

※"Windows"是微软公司在美国和其他国家已注册的商标。
※"Macintosh","Mac OS and Quicktime"是苹果电脑公司（美国）的注册商标。

如何使用软件

软件介绍

将相机一起提供的光盘放到光盘驱动器中，电脑自动运行安装程序，出现以下画面。
如果您的电脑操作平台为Windows 2000/ME/XP，则可不用安装相机驱动。

■ USB存储驱动：它可以使图像实现在相机与PC间的转换
此相机用USB存储驱动程序作为相机驱动程序，可将相机作为USB读卡器使用。安装驱动程序并且将相机与PC连接后，可在［资源管理器］或［我的电脑］中找到［可移动硬盘］。
USB存储允动程序只支持Windows系统。
在软件光盘中没有支持MAC的USB驱动程序，但是可以在Mac OS 9.0～10.2以上版本的系统下使用此相机。

· Windows下设置相机驱动请参阅P87。

如何使用软件

■ 图像浏览Digimax Viewer 1.0：观看存储影像。
您可以在PC显示器上直接看到存储的图像，您可以拷贝，移动，删除，放大，缩小影像。
·安装Digimax Viewer(P97)。 ·使用Digimax Viewer(P99)。

■ 使用MGI PhotoSuite III SE：编辑下载的图像。
仅适于Windows。
·安装MGI PhotoSuite III SE(P100)。 ·使用MGI PhotoSuite III SE(P106)。

■ 网站链接：您可以通过以下网址链接到三星网站。
·http://www.samsungcamera.com;English
·http://www.samsungcamera.co.kr;Korean

附注

·安装驱动前，检查系统要求。
·自动安装画面将在5-10秒间显示，如未有画面显示，请在[资源管理器]下选择光盘驱动器中的[Camera.exe]直接安装驱动。

如何使用软件

在Windows 98SE下安装USB驱动

在PC上使用相机，请先建立相机驱动程序，相机驱动建立后，相机内存储的图像将在PC上显示，并可用图像编辑器编辑，在连接相机与PC前，首先要安装相机驱动，在Windows 2000/ME/XP操作平台中可不用。

1. 在自动显示的画面中点击[Storage Driver]菜单。(P85)

[点击!]

2. 一个[Welcome]窗口打开点[Next>]钮。

[点击!]

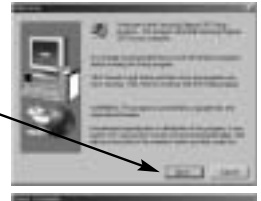

3. 安装完成，点[Finish]钮，[Microsoft DirectX8.1 Setup]窗口打开，安装DirectX8.1。

[点击!]

如何使用软件

安装 DirectX 8.1

DirectX是Windows技术，在播放游戏和观看影像时，支持高性能。

1. 驱动安装完，[Microsoft DirectX 8.1 Setup]窗口自动开启，点[Yes]。

2. 将开启软件使用权相关画面，若同意点击[Yes]进入下一步，若不同意点[NO]安装程序被取消。

3. 安装完成。
点[OK]钮，PC将重启。

如何使用软件

4. 电脑重新启动完成，用USB线缆连接PC与相机。
5. 打开相机电源，[发现新硬件]将在PC上显示。

* 如果您曾安装过图像浏览器，程序打开，如图像浏览器打开，相机驱动安装成功。

6. 如在[我的电脑]中看见[可移动磁盘]，相机驱动安装成功，您可以把相机内存储的图像通过USB线缆转换到PC中。

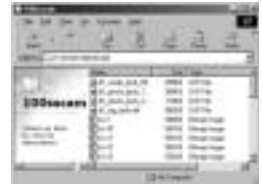

附注

- 如果您曾安装了相机驱动[发现新硬件]将不会显示。
- 在[发现新硬件]窗口打开后，一个显示相机驱动文件位置的窗口弹出。
此时选择[C:\WINDOWS\INF\OTHER]文件夹，如未找到[INF\OTHER]文件夹，在[资源管理器→查看→可选择文件夹→查看]选择[Show all files]。
- 在相机与PC连接时，推荐使用AC电源（供选择）。

附注

- 在连接相机与PC前，请先安装相机驱动。
- 在相机驱动安装完毕，您需要重新启动PC。
- 如您在未安装驱动前连接相机与PC，[发现新硬件]将显示，此时请取消相机与PC连接，在安装了相机驱动后，再连接。
- 如安装完成，PC未找到相机驱动，请按如下步骤重试：
  1. 删除相机驱动(P91)，并重新安装。
  2. 有关问题参照FAQ(P118)，以得到可能解决方案。
  3. 若您的PC中央处理装置为VIA芯片（显示为USB主机控制台），从Samsung有关网页下载补丁方程式。
     (http://www.samsungcamera.com)

- 观看相机存储的图像请安装Digimax Viewer。(P97)
- 编辑下载到PC中的图像，请安装 PhotoSuite III SE。(P100)

在Windows删除USB驱动

1. 打开 [开始→设置] ，双击 [控制面板]。

2. 双击 [添加/删除程序]。

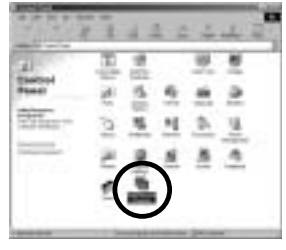

3. [添加/删除程序] 窗口弹出，点击[Samsung Digimax 201] 和 [添加/删除] 钮。

4. 卸载相机驱动，点[Yes]钮。

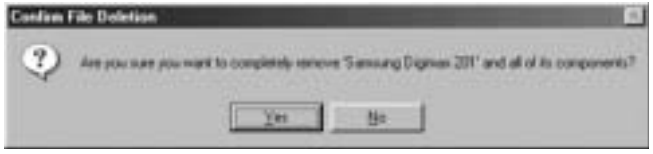

5. 按[OK]钮。

可移动磁盘

使用相机的可移动磁盘前请安装USB驱动。

1. 在相机电源，用USB线缆连接相机和PC。
2. 在 [我的电脑] 或 [资源管理器]点击[可移动磁盘]。
3. 可移动磁盘中(Dcim→100sscam)存储的文件可以被转换到PC中。

注意

可移动磁盘重要说明。

- 电源关闭，系统不显示[可移动磁盘]。
- 推荐将文件拷贝到PC上观看，在可移动磁盘上打开图像会导致意外的连接中断。
- 当从PC传影像文件相机上，上转资料的文件名与内存上的文件不重复。
- 当您没有把文件从PC传到相机上，Error File信息将在LCD显示器的播放模式上显示，并且在缩略图模式无显示。
- 在取景完的绿灯将闪烁，将文件在PC和相机上转换（拷贝或删除），不要拔出USB线缆，直至灯停止闪烁。
  如要在Windows 200/ME/XP删除USB线缆，使用任务栏上的[Unplug or Eject Hardware]图标。

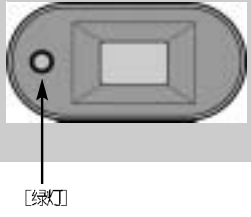

删除可移动磁盘

■ Windows 98SE

1. 检查文件是否在PC和相机间转换，如绿色LED相机状态指示（在取景旁）闪烁，请等待至LED熄灭。
2. 拔下USB线缆。

■ Windows 2000/ME/XP

1. 检查文件是否在PC和相机之间转换，如绿色LED相机状态指示（在取景旁）闪烁，请等待至LED熄灭。
2. 双击任务栏上[Unplug or Eject Hardware]图标。

3. [Unplug or Eject Hardware]窗口打开，选择[Samsung USB Mass Storage Device]点击[Stop]钮。

4. [关闭硬件]窗口打开，选择[Samsung D-201 USB Device]，点击[OK]钮。

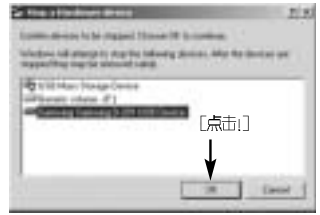

5. [安全删除硬件]窗口将打开。
点击[OK]钮。

6. [Unplug or Eject Hardware] 窗口打开，点击[Close]钮，可移动磁盘将被安全地删除。

7. 拔出USB线缆。

如何使用软件

在MAC下安装USB驱动

1. MAC用USB驱动不包含CD内，因为MAC OS支持相机驱动。
2. 检查MAC OS，在MAC OS开始，您可查看到本相机可用于MAC OS 9.0~10.2。
3. 连接相机到Macintosh在PC模式打开相机电源。
4. 在连接相机到MAC后，一个新图示将在桌面显示。

在MAC下使用USB驱动

1. 双击桌面上的新图标（未命名）内存的资料夹将显示。
2. 选择图像文件或影像文件拷贝到MAC。

注意

如果您使用Mac OS 10.0或更高，PC至相机的文件传输将经常出现传输错误。

如何使用软件

安装Digimax Viewer

此软件只适用于Windows。

1. 点击自动框上的[Digimax Viewer 1.0]。

2. 安装窗口将如示被显示，如旁所示，点击[Next]。

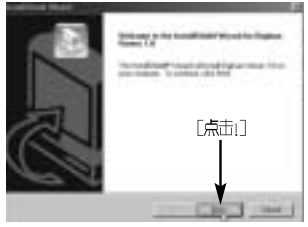

3. 将显示软件使用协议画面，若同意点击[Yes]，进入下一步，如不同意点击[No]，取消安装程序。

软件

4. 选择目标文件后，点击[Next]。

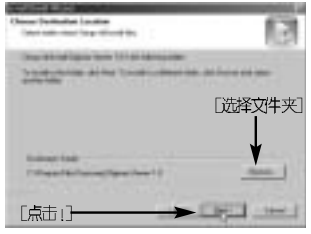

5. 选择文件夹点击[Next]。

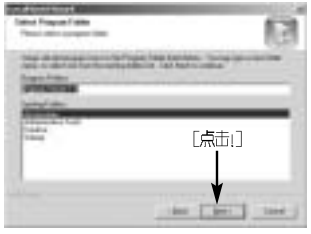

6. 安装完成，如果想在相机连接PC时，程序自动打开，选择[I would like to launch Digimax Viewer]确认栏后点击点击[Finish]。

7. 数码浏览器将开启，按退出钮完成程序。

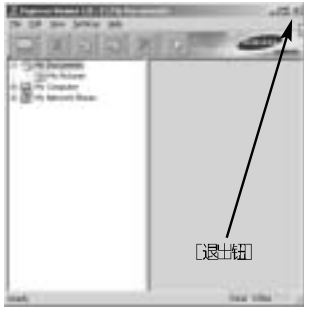

编辑下载图像，安装MGI PhotoSuite III SE (P100)。

如何使用软件

Digimax Viewer

此软件只适用于Windows。
打开Digimax Viewer[Start → Programs → Samsung Digimax Viewer 1.0 → Digimax Viewer 1.0]，Digimax Viewer 1.0 启动。

选择图像，按鼠标右钮菜单被弹出。
打开 ：每 次可以打开一个您所选择的图像。
拷贝 ：拷贝文件后，选择您粘贴的拷贝文件夹，按鼠标右钮菜单被弹出，选择粘贴后文件被粘贴。
粘贴 ：粘贴拷贝的文件。
剪切 ：剪切所选文件。
删除 ：删除一个被选文件。

如果选择自动按装，当相机与PC连接后，会自动执行程序。

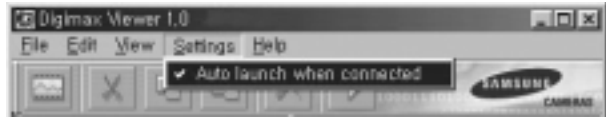

※ 有关Digimax Viewe的信息请参阅[帮助]菜单。

安装MGI PhotoSuite III SE

这个软件只适用于Windows。

1. 点击MGI PhotoSuite III SE自动运行程序菜单。

2. 选择语言[Choose Setup Language]窗口打开。

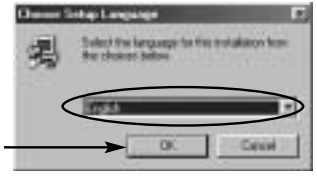

3. [Welcome]窗口将被显示点[NEXT]移动到下一步。

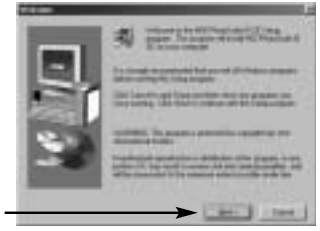

4. 软件许可协议窗口将显示，如果您同意按[Yes]，窗口将换到下一步，如不同意按[No]安装程序被取消。

5. [Setup Type]窗口开，选择安装模式，按[Next >]钮。
   - Full ：程序将安装所有项目。
   - Custom ：可以选择想要安装的项目。

6. 安装正确完成，显示"开始复制"窗口，点击[NEXT]钮。

7. MGI注册登记表将显示后，按[Continue]钮。

[Click!]

8. [Online Registration Utility]窗口显示，填写登记后按[Register]钮。

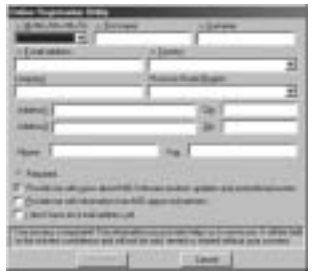

9. 安装完成，点[Finish]钮。

* [Read me]文件打开。
点[Close button]关闭文件。

[Click!]

MGI PhotoSuite III SE

这个软件只能在Windows系统下运行。
点击［开始→程序→MGI PhotoSuite III SE→MGI PhotoSuite III SE］打开MGI PhotoSuite III SE。

MGI PhotoSuite III SE 功能

■ 主画面的图标介绍

	取入 从不同途径获取相片。
	准备 用多种方法编辑相片。
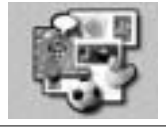	**组成** 用多种有趣的，有创意的编辑相片。
	组织 将相片或别的文件组织到相册中。
	共享 将相片保存或共享。
	打印 打印相片或其它文件。

如何使用软件

■ 工具栏中的功能钮介绍

	退回 返回到上一级菜单。
	主页 回到主页。
	帮助 显示帮助内容。
	取入 从不同途径获取相片。
	准备 用多种方法编辑相片
	组成 用多种有趣的，有创意的方法编辑相片。
	**组织** 用相片或别的文件组织到相册中。
	共享 将相片保存或共享。
	打印 打印相片或其它文件
	浏览 进行网站主页。

如何使用软件

使用 MGI PhotoSuite III SE

取入

■ 从电脑获得照片

1. 要获取照片，点击主画中的[Get]图标，或工具栏中的[Get]钮，点击执行栏中的[Computer]钮。

2. 弹出打开窗口，选择照片文件后点击[Open]钮。

3. 主画面变为编辑窗口，所选择照片显示在窗口中。

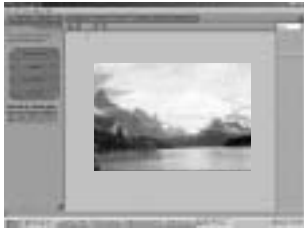

如何使用软件

■ 从数码相机上获取照片

Before transferring an image file, check the USB connection.

1. 要获取照片，点击主画面中的[Get]图标，或工具栏中的[Get]钮。

2. 点击执行栏中[Computer]钮，弹出文件打开窗口，点击[Looking]栏，选择[可移动硬盘]点击[打开]钮，文件出现在窗口中。

3. 选择[Dcim → 100sscam]选择图像文件后，点击[Open]钮。

4. 主画面变为编辑窗口，所选照片显示在窗口中。

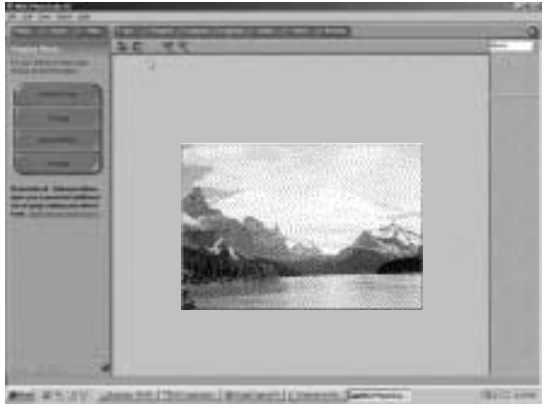

注意

附注当使用数码相机时，只能用［Computer］和［Album］钮，从相机中获取照片。

［只能用计算机和相册钮］

如何使用软件

■ 从相片获取相片

1. 要获取照片，点击主画面中的［Get］图标或工具栏中的［Get］钮，然后点击执行栏中的［Album］钮。

2. 从“选择一个相册”栏中选择相册，选择一张照片后点击［Open］。

3. 主画面变为编辑窗口，所选照片在显示在窗口中。

※ 有关创建相册详细内容请参阅113页。

准备

当照片打开后，自动进入“准备”阶段。

■ [准备]菜单

· 旋转与翻转

可对照片进行旋转，翻转或修剪等操作。

· 润色

有消除红眼，消除划痕等功能。

· 特殊效果

提供几种特殊效果处理功能。

· 拼合

把多张照片连接在一起，形成全景效果。

组成

可对照片进行添加文字，组合等编辑。

■ [COMPOSE]菜单

美术拼贴	：把几个图片或部分图片组合到一个背景，图像版面设计包括美术拼贴的图像和提供的版面设计。
图像版面设计	：将一系列照片按不同形式布局。
卡片 &标签	：用您的图片可以作成礼品标签，问候卡，邀请卡，邮寄卡和动作卡。
日历	：用您和图片可以作成不同的日历（月份，季度，季节，年）。
集锦	：图片可以用于建立不同项目关于商业用途。
有趣的素材资料	：在这个菜单里您可以作成杂志的封面背景等等。
商业用途	：您可以用于商业目的，例如：商业卡片，执照，记号，标签，推销名目标签等。
幅&边	：根据预先设定的模式板，为您的图像增加花边或框架。

组织

将相片或其它文件放在相册中。

■ [Oraganize]菜单

① 选择一个相册进行查看或编辑。
选择相册：要创建相册，在主画面上点击［Organize］图标，或工具栏中的［Organize］钮。
相册：打开相册编辑窗口。
② 选择一张相片，选取下面的操作。
打开：打开所选相片。
删除：删除所选相片。
属性：查看相片信息。
③ 选择一项操作管理相册。
添加：点击［Add］钮，将相片添加到相册中。
排序：点击［Sort］钮，对已存相片进行排序。
探索：点击［Search］钮，搜索已存照片。
更新：点击［Update］钮，对照片进行更新。
创建幻灯片：点击［Create Slide Show］钮，创建幻灯片播放。
总是从这里开始：如果选择此项，每次运行程序时都从［Organize］开始。

■ 创建相册

1. 要创建相册，点击画面上的[组织]图标或工具栏中的[Organize]钮。

2. 点击[Album]的[①选择相册进行查看或编辑]。

3. 弹出主控相册窗口，按[新建]钮。

4. 输入新相册文件名按[确定]钮，新相册被创建。

5. [Master Album]窗口打开，按[确定]钮。

如何使用软件

■ 为相册增加图像

1. 选择[③Choose an action to manage your album. →Add..]增加图像到相册。

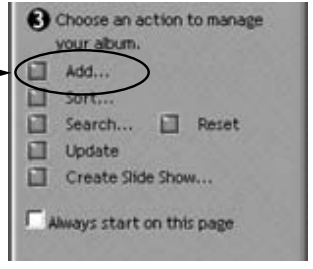

2. 在增加图片菜单上点击[Computer]。

注意

[数码相机(Direct)], [扫描仪(TWAIN)], [数码相机(TWAIN)]不能使用此软件。

如何使用软件

3. [Add photo to Album]窗口打开，选择您要增加的图像，按[Add]钮。

4. 增加图像完成。

共享

保存或共享相片

■ [Share]菜单

Save
以当前的文件名和路径保存文件名。

Save as
以新的文件名和路径保存相片。

Send e-mail
将照片以电子邮件形式发送。

Slide Show
以幻灯形式播放照片。

打印

可以打印照片

■ [Print]菜单

打印
打印照片。
打印若干
根据设定的形式，将一张照片打印几张或将相册中的所有照片打印在一张纸上。

选择打印机，打印方向，打印尺寸，打印数量后可以进行打印。

附注

详细内容请参阅MGI PhotoSuite II 帮助文件。

常见问题

关于 USB

■ 如果USB连接出现故障，请检查下列各项：

[Case 1] 相机处于关闭状态。
→ 打开相机电源。建议在PC模式下使用交流电源，如果使用电池，请检查电池状态。

[Case 2] USB驱动程序安装不正确。
→ 正确安装USB驱动程序，请参阅87页。

[Case 3] USB线缆未接通或规格不匹配。
→ 使用正确规格的USB线缆。

[Case 4] 电脑将USB当作其他设备。
→ 正确安装相机驱动程序。
关闭相机电源，拔掉USB线缆，重新连接USB线缆，打开相机电源，电脑可正确识别相机。

[Case 5] 文件传输过程中出现错误。
→ 关闭相机电源再打开，然后再重新传输文件。

常见问题

关于 USB

[Case 6] 如何知道电脑是否支持USB界面。
→ 确认电脑或键盘上的USB接口。
→ 确认操作系统版本。Windows98，98SE，2000，ME，XP，均支持USB界面。
→ 检查［设备管理器］中的［通用串行总线控制器］。
按下列步骤检查［通用串行总线控制器］。
Win 98/ME ：搜索［开始 → 设置 → 控制面板 → 系统 → 设备管理器 → ［通用串行总线控制器］
Win 2000 ：搜索［开始 → 设置 → 控制面板 → 系统 →设备管理器 → ［通用串行总线控制器］
Win XP ： 搜索［开始 → 设置 → 控制面板 → 系统 →设备管理器 → ［通用串行总线控制器］
在［通用串行总线控制器］下应有USB Host Controller]和［USB root hub ］
→ 当具备以下条件时，电脑可支持USB界面。

[Case 7] 使用USB hub时。
→ 如PC和HUB不兼容，那么当通过USB hub 将相机与PC连接时会出现问题。
此时，可将相机直接与PC连接。

[Case 8] 电脑是否与其它USB线缆连接？
→ 当电脑与其他USB线缆连接时，相机有可能发生错误。此时，拔掉其他USB线缆，只保留相机的USB线缆。